

## VEGACAL 66

Pour le raccordement à un transmetteur

Sonde câble capacitive destinée à la mesure de niveau continue



### Domaine d'application

Der VEGACAL 66 est un capteur de niveau destiné à l'utilisation dans les liquides non abrasifs et les solides en vrac. La sonde câble est totalement isolée et la structure mécanique aux qualités éprouvées octroie une haute sécurité de fonctionnement.

### Vos avantages

- Longue durée de vie et besoin d'entretien réduit grâce à la structure mécanique robuste
- Réduction de coûts grâce au montage et à la mise en service simples
- Utilisation maximale de la cuve grâce à la mesure sur toute la longueur de la sonde

### Fonction

Le capteur et la cuve forment les deux électrodes d'un condensateur. Une variation du niveau entraîne une variation de la capacité de ce condensateur qui est évaluée par l'électronique intégrée et convertie en un signal de sortie. La mesure de niveau s'effectue sur toute la longueur de la sonde sans distance de blocage.

### Caractéristiques techniques

Plage de mesure	jusqu'à 32 m (105 ft)
Raccord process	Filetage à partir de G1, 1 NPT, brides à partir de DN 50, 2"
Pression process	-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig)
Température process	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Température ambiante, de transport et de stockage	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tension de service	12 ... 36 V DC
Qualification SIL	En option jusqu'à SIL2

### Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont totalement isolées avec du PTFE. Le poids tenseur est en acier inox. Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur notre site Internet sous [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator).

### Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en version à chambre unique ou à deux chambres dans les matériaux plastique, acier inox ou aluminium. Ils sont disponibles en indices de protection jusqu'à IP 68 (1 bar).

### Versions électroniques

Les appareils sont livrables en différentes versions électroniques. En plus de l'électronique bifilaire 4 ... 20 mA/HART, nous proposons également deux versions entièrement numériques, Profibus PA et Foundation Fieldbus, ainsi qu'une version destinée au raccordement à un transmetteur.


### Agréments

Les appareils sont appropriés à une utilisation en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC. Ils possèdent, en outre, divers agréments maritimes comme GL, LRS ou ABS. Vous trouverez des informations détaillées sur [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) et "Agréments".

## Réglage et configuration

Le réglage de l'appareil s'effectue via un transmetteur VEGAMET.

## Raccordement électrique

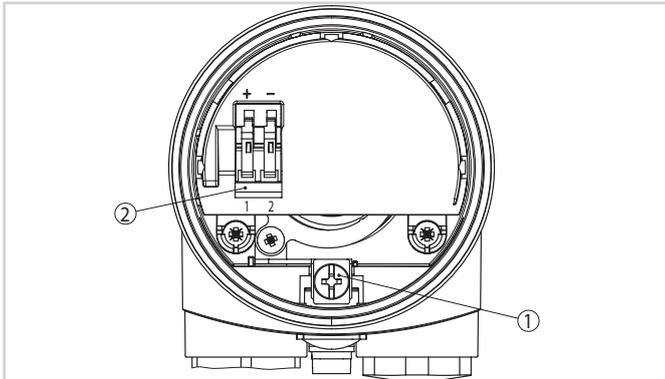


Compartiment électronique et de raccordement boîtier à chambre unique

- 1 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble
- 2 Bornes auto-serrantes pour l'alimentation de tension

Vous trouverez des détails sur le raccordement électrique dans le manuel de mise en service de l'appareil sur la page d'accueil de notre site web sous [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

## Dimensions

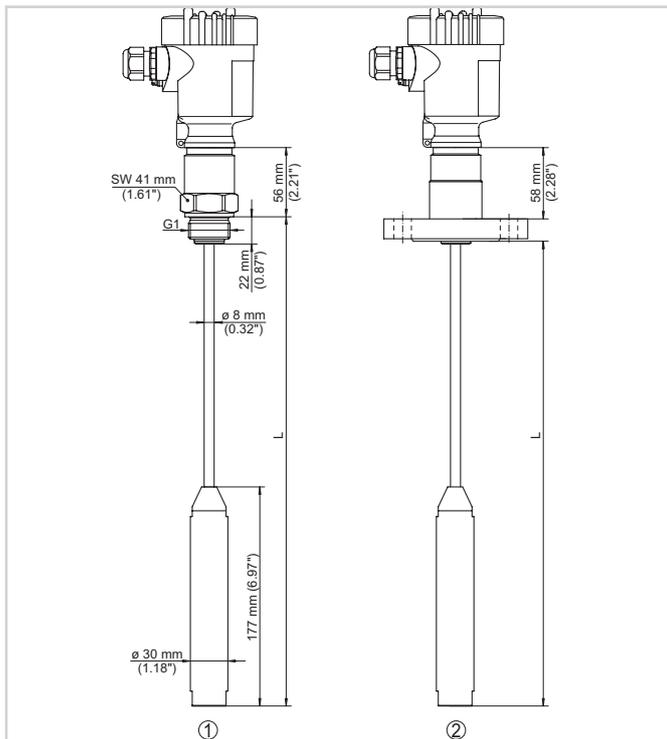

- 1 Version fileté
- 2 Version à bride

## Information

Des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sont disponibles sous [www.vega.com](http://www.vega.com). Dans la zone de téléchargements sur [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads), vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO. Vous y trouverez également des fichiers GSD et EDD pour systèmes

Profibus PA et des fichiers DD et CFF pour les systèmes Foundation Fieldbus.

## Sélection des appareils

Le "Finder" sur [www.vega.com/finder](http://www.vega.com/finder) et "VEGA Tools" vous permettent de sélectionner le principe de mesure adapté à votre application. Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil dans le "Configurator" sur [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator) et "VEGA Tools".

## Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur notre site web [www.vega.com](http://www.vega.com).