

VEGAFLEX 82

4 ... 20 mA/HART - quatre fils, sonde tige ou câble

Capteur TDR pour la mesure continue de niveau de solides en vrac



Domaine d'application

Le VEGAFLEX 82 sert à la mesure sans entretien de tous les types de solides en vrac légers et lourds. Même dans les applications avec dégagement de poussière important, formation de mousse ou de condensat, le capteur fournit des valeurs de mesure précises et fiables. Le VEGAFLEX 82 constitue une mesure économique de niveau et d'interface dans votre tâche de mesure.

Vos avantages

- Le réglage d'usine simplifie considérablement la mise en service
- L'utilisation guidée permet une mise en service simple et fiable qui fait économiser du temps
- Les sondes raccourcissables permettent une standardisation simple et une flexibilité maximale lors de la planification

Fonction

Des impulsions micro-ondes à haute fréquence se déplacent le long d'un câble ou d'une tige pour être ensuite réfléchies par la surface du produit. Le temps de propagation entre l'émission et la réception des signaux est proportionnel au niveau dans la cuve.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	
- Sonde câble	Jusqu'à 75 m (246.1 ft)
- Tige	Jusqu'à 6 m (19.69 ft)
Précision de mesure	
	± 2 mm
Raccord process	
	Filetage à partir de G $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$ NPT, brides à partir de DN 25, 1"
Pression process	
	-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig)
Température process	
	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
Température ambiante, de transport et de stockage	
	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tension de service	
- Version pour très basse tension	9,6 ... 48 V DC, 20 ... 42 V AC, 50/60 Hz
- Version pour tension de réseau	90 ... 253 V AC, 50/60 Hz

Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont en acier inox. Le joint de l'appareil est au choix en FKM, en FFKM ou en EPDM. Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur notre site Internet sous www.vega.com/configurator.

Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en version à deux chambres dans les matériaux plastique, acier inox ou aluminium. Ils sont disponibles en indices de protection IP 66/IP 67.

Versions électroniques

Les appareils sont livrables dans différentes versions électroniques. En plus de l'électronique 2 fils avec 4 ... 20 mA/HART, nous proposons une version 4 fils et deux versions purement numériques avec Profibus PA et Foundation Fieldbus.

Agréments


Les appareils sont appropriés à une utilisation en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC. Ils possèdent, en outre, divers agréments maritimes comme GL, LRS ou ABS. Vous trouverez des informations détaillées sur www.vega.com/downloads et "Agréments".

Réglage et configuration

Le réglage de l'appareil s'effectue via le module de réglage et d'affichage PLICSCOM proposé en option ou via un PC équipé du logiciel de configuration PACTware et du DTM respectif. Vous pouvez également utiliser un communicateur HART et des programmes comme AMS™ ou PDM spécifiques aux fabricants.




Dimensions

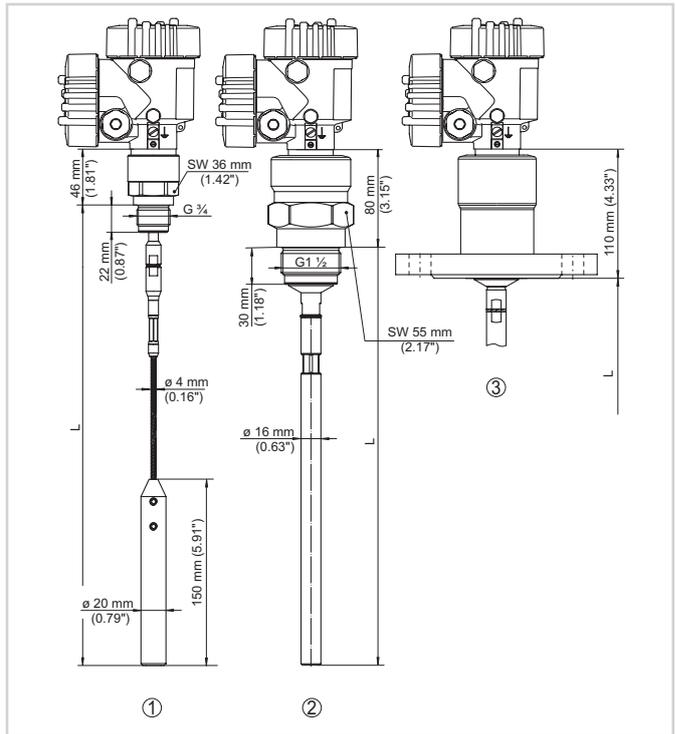


VEGAFLEX 82

- 1 Version câble
- 2 Version tige
- 3 Version à bride

Raccordement électrique

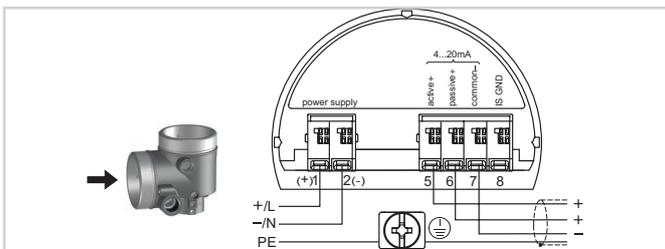

Compartiment de raccordement boîtier deux chambres - tension réseau

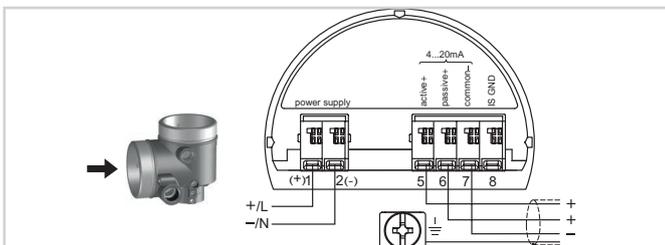

Compartiment de raccordement boîtier deux chambres - très basse tension

Vous trouverez des détails dans la notice de mise en service de l'appareil sur www.vega.com/downloads.

Information

Des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sont disponibles sous www.vega.com. Dans la zone de téléchargements sur www.vega.com/downloads, vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO. Vous y trouverez également des fichiers GSD et EDD pour systèmes Profibus PA et des fichiers DD et CFF pour les systèmes Foundation Fieldbus.

Sélection des appareils

Le "Finder" sur www.vega.com/finder et "VEGA Tools" vous permettent de sélectionner le principe de mesure adapté à votre application. Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil dans le "Configurator" sur www.vega.com/configurator et "VEGA Tools".

Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur notre site web www.vega.com.