

VEGAFLEX 81

4 ... 20 mA/HART - cuatro hilos, sonda de medición coaxial

Sensor TDR para la medición continua de nivel y de interfase de líquidos.



Campo de aplicación

Con VEGAFLEX 81 se miden líquidos de todo tipo sin necesidad de mantenimiento. Incluso en aplicaciones con vapor, incrustaciones, formación de espuma o condensado el sensor suministra valores de medición precisos y seguros. VEGAFLEX 81 es un sensor de medición de nivel e interfase económico para su tarea de medición

Su ventaja

- La configuración guiada posibilita una configuración simple, con ahorro de tiempo y segura
- Numerosas posibilidades de diagnóstico aseguran una operación segura y de esta forma una gran disponibilidad de instalación
- Sondas recortables permiten una normalización simple y máxima flexibilidad de planificación

Función

Impulsos de microondas de alta frecuencia son acoplados a un cable o varilla y conducidos a lo largo de la cabeza de medición. El pulso es reflejado por la superficie del producto. El tiempo desde la transmisión hasta la recepción de las señales es proporcional al nivel del depósito.

Datos técnicos

Rango de medición	
– Sonda de medición coaxial	hasta 6 m (19.69 ft)
Exactitud de medida	± 2 mm
Conexión a proceso	Rosca a partir de G $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$ NPT, bridas a partir de DN 25, 1"
Presión de proceso	-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig)
Temperatura de proceso	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tensión de trabajo	
– Versión para bajo voltaje	9,6 ... 48 V DC, 20 ... 42 V AC, 50/60 Hz
– Versión para tensión de red	90 ... 253 V AC, 50/60 Hz

Materiales

Las piezas de equipos en contacto con el medio están hechas de acero inoxidable. El sellado del equipo es opcionalmente de FKM, FFKM o EPDM.

Un resumen completo sobre los materiales y juntas disponibles se encuentran en el "configurador" en nuestra homepage en www.vega.com/configurator.

Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versión de dos cámaras en los materiales plástico, acero inoxidable o aluminio. Están disponibles en grado de protección IP 66/IP 67.

Versiones electrónicas


Los equipos están disponibles en diferentes versiones electrónicas. Junto con la electrónica de dos hilos 4 ... 20 mA/HART son posibles una versión de cuatro hilos y dos versiones puramente digitales con Profibus PA y Foundation Fieldbus.

Homologaciones


Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de explosión p. Ej. según ATEX e IEC. Los equipos tienen además diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS. Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads y "Homologaciones".

Configuración


La configuración del equipo se realiza a través del módulo de indicación y configuración de uso opcional PLICSCOM o a través de un PC con software de configuración PACTware y DTM adecuado. Otras posibilidades de comunicación se tienen con un comunicador HART así como programas AMST™ o PDM.

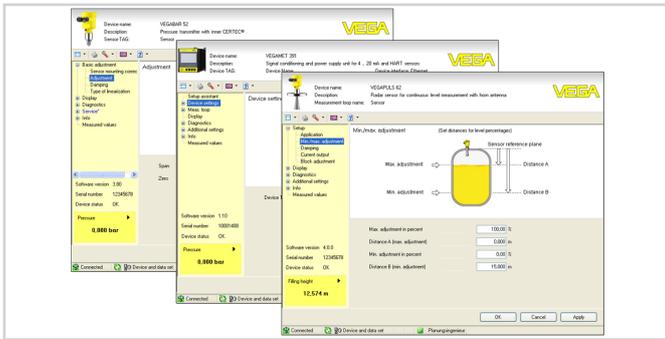

Conexión eléctrica

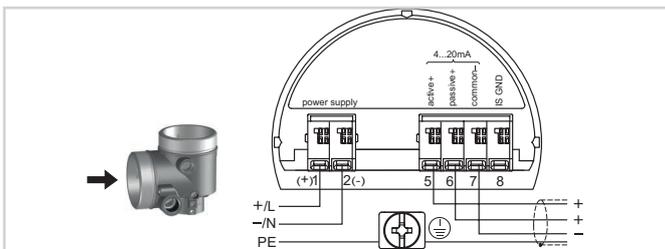


Compartimiento de conexiones, carcasa de dos cámaras - tensión de red

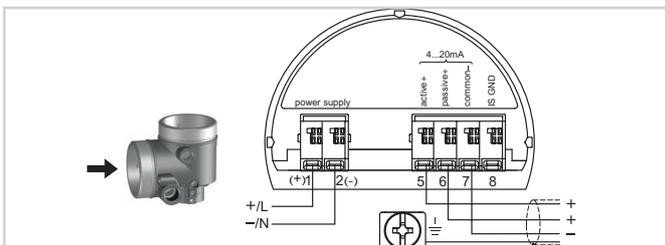

Compartimiento de conexiones, carcasa de dos cámaras - baja tensión
 Detalles para la conexión eléctrica se encuentran en la instrucción de servicio del equipo en www.vega.com/downloads.

Dimensiones

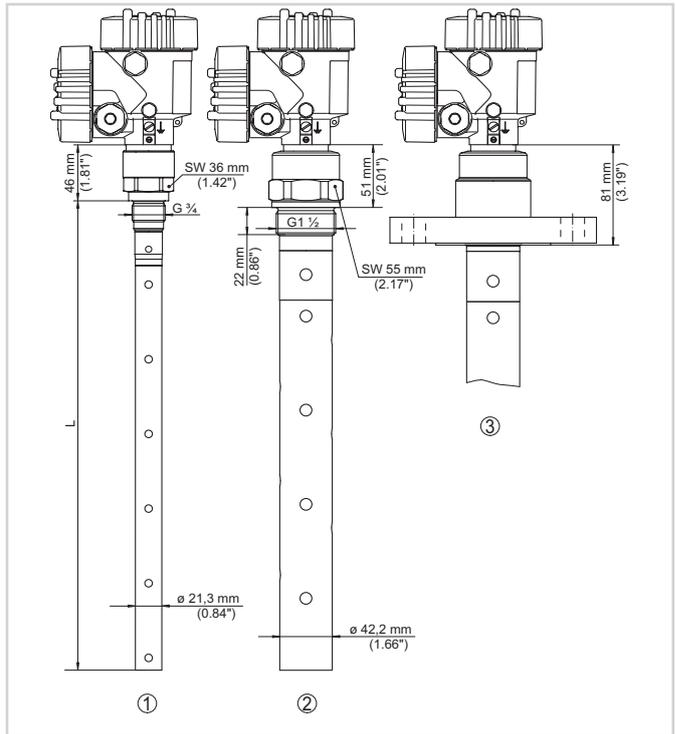

VEGAFLEX 81

- 1 Versión coaxial ø 21,1 mm (0.831 in)
- 2 Versión coaxial ø 42,2 mm (1.661 in)
- 3 Versión con brida

Información

En www.vega.com se encuentran informaciones más detalladas sobre el programa de productos de VEGA.

En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos ramales, documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más

Allí están disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Profibus-PA así como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fiel-dbus.

Selección de dispositivo

Con el "Buscador" en www.vega.com/finder y "VEGA Tools" se puede seleccionar el principio de medición correspondiente para su aplicación.

Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se encuentran en el "Configurador" en www.vega.com/configurator y "VEGA Tools".

Contacto

Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra homepage www.vega.com