

Mise en service

Détecteur vibrant pour liquides sous
des températures et pressions process
extrêmes

VEGASWING 66

Bifilaire 8/16 mA



Document ID: 58108



VEGA

Table des matières

1	À propos de ce document	4
1.1	Fonction	4
1.2	Personnes concernées	4
1.3	Symbolique utilisée	4
2	Pour votre sécurité	5
2.1	Personnel autorisé	5
2.2	Utilisation appropriée	5
2.3	Avertissement contre les utilisations incorrectes	5
2.4	Consignes de sécurité générales	5
2.5	Conformité	6
2.6	Recommandations NAMUR	6
2.7	Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada	6
2.8	Consignes de sécurité pour atmosphères Ex	6
2.9	Remarques relatives à l'environnement	6
3	Description du produit	8
3.1	Structure	8
3.2	Fonctionnement	11
3.3	Paramétrage	12
3.4	Emballage, transport et stockage	12
3.5	Accessoires	13
4	Montage	14
4.1	Remarques générales	14
4.2	Consignes de montage	17
5	Raccordement à l'alimentation en tension	21
5.1	Préparation du raccordement	21
5.2	Étapes de raccordement	22
5.3	Schéma de raccordement boîtier à chambre unique	22
6	Mise en service	26
6.1	Généralités	26
6.2	Éléments de réglage	27
6.3	Tableau de fonctionnement	29
6.4	Essai périodique (WHG (norme allemande), SIL)	30
7	Maintenance et élimination des défauts	37
7.1	Entretien	37
7.2	Élimination des défauts	37
7.3	Remplacement de l'électronique	38
7.4	Procédure en cas de réparation	39
8	Démontage	40
8.1	Étapes de démontage	40
8.2	Recyclage	40
9	Annexe	41
9.1	Caractéristiques techniques	41
9.2	Dimensions	48
9.3	Droits de propriété industrielle	51
9.4	Marque déposée	51

**Consignes de sécurité pour atmosphères Ex :**

Respectez les consignes de sécurité spécifiques pour les applications Ex. Celles-ci font partie intégrante de la notice de mise en service et sont jointes à la livraison de chaque appareil disposant d'un agrément Ex.

Date de rédaction : 2023-08-24

1 À propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

1.3 Symbolique utilisée



ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur www.vega.com mène au téléchargement du document.



Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.



Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.



Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



Élimination

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières relatives à l'élimination.

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, formé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

2.2 Utilisation appropriée

Le VEGASWING 66 est un appareil destiné à la détection de niveau.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre " *Description du produit*".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices complémentaires.

2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. La société exploitante est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, la société exploitante a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les normes d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité ainsi que les réglementations de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel que nous avons autorisé pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires que nous avons mentionnés.

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

2.5 Conformité

L'appareil satisfait les exigences légales actuelle des directives concernées ou des réglementations techniques nationales spécifiques concernées. Nous confirmons la conformité avec le marquage correspondant.

Vous trouverez les déclarations de conformité UE correspondantes sur notre page d'accueil.

2.6 Recommandations NAMUR

NAMUR est la communauté d'intérêts de technique d'automatisation dans l'industrie process en Allemagne. Les recommandations NAMUR publiées sont des standards dans l'instrumentation de terrain.

L'appareil satisfait aux exigences des recommandations NAMUR suivantes :

- NE 21 – Compatibilité électromagnétique de matériels
- NE 53 – Compatibilité d'appareils de terrain et de composants de réglage et d'affichage
- NE 107 – Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

Pour plus d'informations, voir www.namur.de.

2.7 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part) (Canada).

2.8 Consignes de sécurité pour atmosphères Ex

Il est uniquement autorisé d'utiliser des appareils avec agrément ATEX correspondant dans les zones protégées contre les explosions (Ex). Tenez compte dans ce contexte des consignes de sécurité Ex spécifiques. Celles-ci font partie intégrante de la mise en service et sont jointes à tout appareil avec agrément ATEX.

2.9 Remarques relatives à l'environnement

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et des plus prioritaires. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre un système de management environnemental ayant pour objectif l'amélioration continue de la protection de l'environnement. Notre système de management environnemental a été certifié selon la norme DIN EN ISO 14001.

Aidez-nous à satisfaire à ces exigences et observez les remarques relatives à l'environnement figurant dans cette notice de mise en service :

- Au chapitre "*Emballage, transport et stockage*"
- au chapitre "*Recyclage*"

3 Description du produit

3.1 Structure

Compris à la livraison

La livraison comprend :

- Détecteur de niveau VEGASWING 66

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
 - Mise en service VEGASWING 66
 - Manuels d'instructions pour des équipements d'appareil en option
 - Les " *Consignes de sécurité*" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
 - Le cas échéant d'autres certificats



Information:

Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

Composants

Le VEGASWING 66 est composé des éléments suivants :

- Couvercle de boîtier
- Boîtier avec électronique
- Raccord process avec lames vibrantes

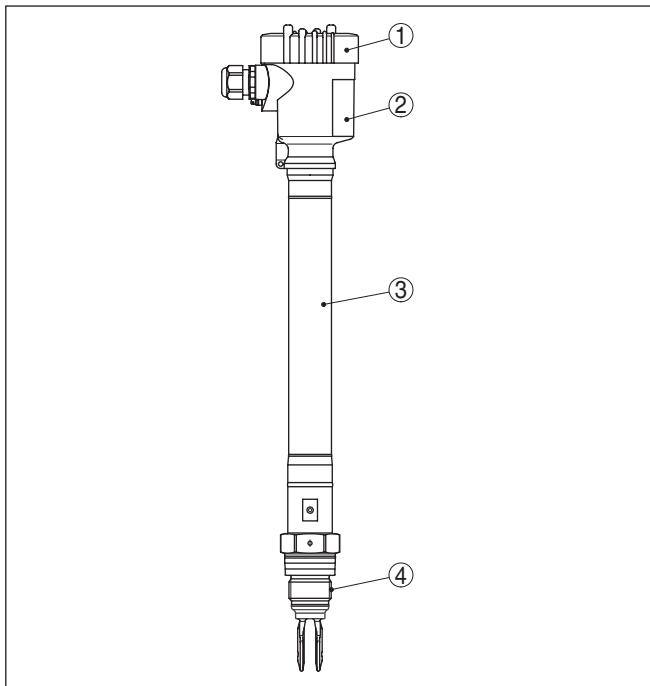


Fig. 1: VEGASWING 66, Version compacte avec boîtier en plastique

- 1 *Couvercle de boîtier*
- 2 *Boîtier avec électronique*
- 3 *Extension haute température*
- 4 *Raccord process*

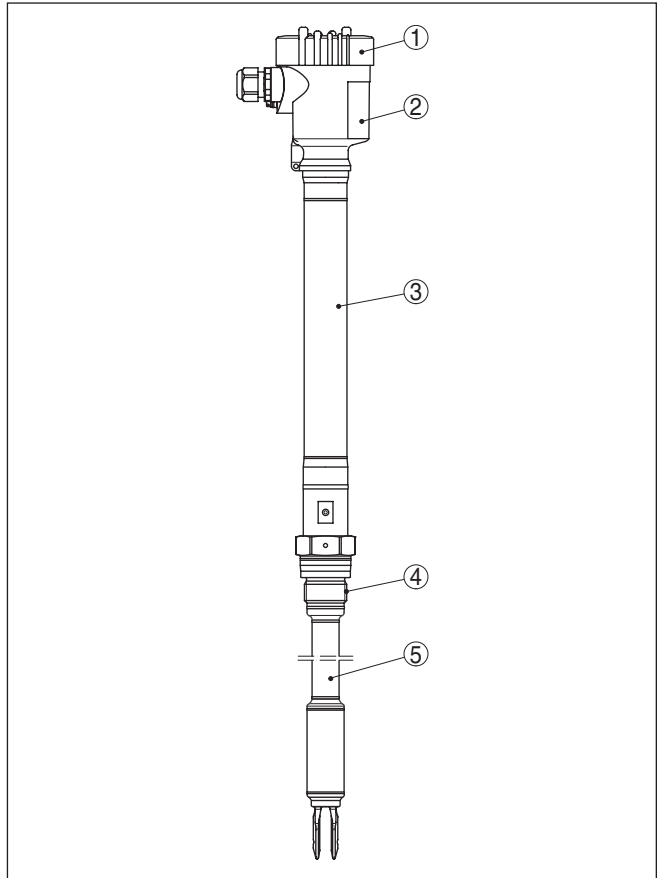


Fig. 2: VEGASWING 66 avec boîtier plastique et tube prolongateur

- 1 Couverture de boîtier
- 2 Boîtier avec électronique
- 3 Extension haute température
- 4 Raccord process
- 5 Prolongement du tube

Plaque signalétique

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil :

- Type d'appareil
- Informations concernant les agréments
- Informations relatives à la configuration
- Caractéristiques techniques
- Numéro de série de l'appareil
- QR-code pour l'identification des appareils
- Informations concernant le fabricant

Documents et logiciels

Il existe les possibilités suivantes pour trouver les données de commande, des documents ou un logiciel relatif à votre appareil :

- Rendez-vous sur "www.vega.com" et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.
- Scannez le QR-code sur la plaque signalétique.
- Ouvrez l'appli VEGA Tools et saisissez le numéro de série sous "**Documentation**".

3.2 Fonctionnement

Domaine d'application

Le VEGASWING 66 est un détecteur de niveau à lames vibrantes destiné à la détection de niveau de tout type de liquide.

Il est conçu pour être mis en service dans l'industrie dans tous les secteurs de la technique des procédés et peut être utilisé dans les liquides. Il est particulièrement approprié pour des utilisations dans des applications avec des températures élevées jusqu'à 450 °C (842 °F) et une haute pression process jusqu'à 160 bar (2320 psig).

Les applications typiques sont la protection anti-débordement et contre la machine à sec. Les petites lames vibrantes permettent une mise en œuvre dans les conduites tubulaires à partir du DN 32 ainsi que dans les cuves et les réservoirs de tout type.

Son système de mesure simple et robuste permet d'utiliser le VEGASWING 66 quasiment indépendamment des propriétés physiques et chimiques du liquide.

Il fonctionne également dans des conditions de mesure difficiles telles que turbulences, formation de mousse, colmatages, vibrations environnantes ou variations de produits.

Autosurveillance

L'électronique de l'appareil VEGASWING 66 contrôle de façon continue, par le biais du traitement de fréquence, les critères suivants :

- corrosion importante ou détérioration des lames vibrantes
- panne d'oscillation
- rupture de ligne vers l'entraînement oscillant

Si le détecteur reconnaît une panne de fonctionnement ou dans le cas d'une panne de tension d'alimentation, l'électronique passe à un état de commutation défini, c.-à-d. que le relais est désexcité (sécurité positive).

Principe de fonctionnement

Les lames vibrantes oscillent sur leur fréquence de résonance mécanique de 1400 Hz env. Le recouvrement des lames vibrantes par le produit entraîne une variation de la fréquence. Celle-ci est détectée par l'étage électronique intégré, transmise au système d'exploitation en tant que valeur courant, puis y est convertie en un ordre de commutation.

Tension d'alimentation

Le détecteur VEGASWING 66 en version avec électronique bifilaire peut être raccordé à différentes unités de commande en fonction des nécessités de votre installation. Les unités de commande adéquates vous sont indiquées au chapitre "*Caractéristiques techniques*".

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre " *Caractéristiques techniques*".

3.3 Paramétrage

Le réglage de base permet de détecter des produits d'une densité $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3). Pour les produits ayant une densité inférieure, vous pouvez adapter l'appareil.

Vous trouverez sur l'électronique les éléments de réglage et d'affichage suivants :

- Témoin de contrôle pour affichage de l'état de fonctionnement (vert)
- Témoin de contrôle pour affichage de l'état de commutation (jaune)
- Témoin de contrôle pour affichage des anomalies (rouge)
- Commutateur DIL pour le réglage de la sensibilité
- Inverseur du mode de fonctionnement pour la sélection du mode de commutation (min./max.)
- Touche de test

3.4 Emballage, transport et stockage

Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

Pour les appareils standard, cet emballage est en carton non polluant et recyclable. L'élément de mesure est en plus protégé par un capuchon protecteur en carton. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre " *Annexe - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes*"

- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

Soulever et porter

Avec un poids des appareils supérieur à 18 kg (39.68 lbs), il convient d'utiliser des dispositifs appropriés et homologués pour soulever et porter.

3.5 Accessoires

Les manuels d'instructions pour les accessoires listés se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.

Brides

Les brides filetées sont disponibles en plusieurs versions d'après les standards suivants : DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Connecteur

Pour raccorder les détecteurs de niveau avec un raccord débranchable à l'alimentation tension ou à l'exploitation du signal, les capteurs sont également disponibles avec des connecteurs enfichés.

Les connecteurs enfichés suivants sont disponibles :

- M12 x 1
- ISO 4400
- Harting HAN 7D
- Harting HAN 8D
- Amphenol-Tuchel

4 Montage

4.1 Remarques générales

Conditions de process



Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter l'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les indications à cet égard au chapitre " *Caractéristiques techniques*" de la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de l'appareil exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

- La partie qui prend les mesures
- Raccord process
- Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

- Pression process
- Température process
- Propriétés chimiques des produits
- Abrasion et influences mécaniques

Conditions ambiantes

L'appareil est approprié pour les conditions ambiantes normales et étendues selon DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 II peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Point de commutation

En principe, vous pouvez installer le VEGASWING 66 dans n'importe quelle position. L'appareil doit seulement être monté de manière à ce que les lames vibrantes soient à la hauteur du point de commutation désiré.

Les lames vibrantes possèdent des repères (encoches) sur le côté servant à marquer le point de commutation en montage vertical. Le point de commutation se rapporte à l'eau avec un commutateur de densité réglé sur $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3). Veillez au montage du détecteur VEGASWING 66 que ce repère se trouve bien au niveau du point de commutation désiré. Tenez compte que le point de commutation de l'appareil se décalera si la densité du produit est différente de celle de l'eau - eau 1 g/cm^3 (0.036 lbs/in^3). Pour les produits $\leq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3) et $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ (0.017 lbs/in^3), réglez le commutateur de densité sur $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$.

Notez que la mousse dont la densité est $\geq 0,45 \text{ g/cm}^3$ (0.016 lbs/in^3) sera détectée par l'appareil. Cela peut conduire à des mesures incorrectes en particulier si l'appareil est utilisé comme protection contre la marche à vide.

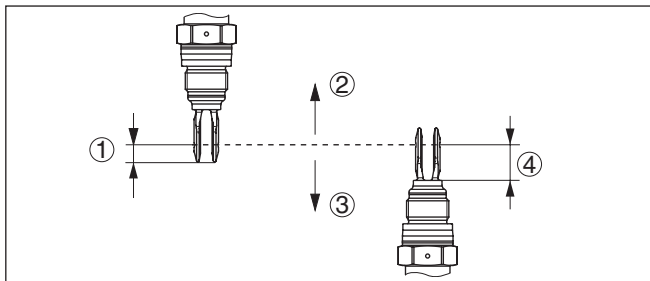


Fig. 3: Montage vertical

- 1 Point de commutation env. 13 mm (0.51 in)
- 2 Point de commutation avec plus faible densité
- 3 Point de commutation avec plus haute densité
- 4 Point de commutation env. 33 mm (1.3 in)

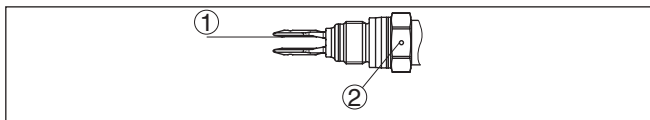


Fig. 4: Montage horizontal

- 1 Point de commutation
- 2 Repère pour version fileté en haut - pour les versions à bride, il est orienté vers les perçages de la bride

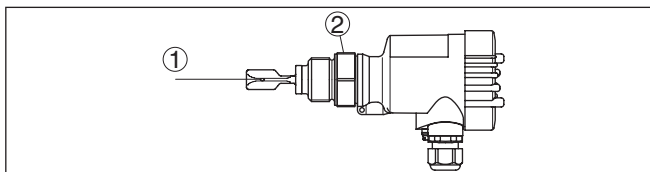


Fig. 5: Montage horizontal (position de montage recommandée, en particulier pour les produits colmatants)

- 1 Point de commutation
- 2 Repère pour la version fileté, orienté vers le haut

Sur la version à bride, la fourche est orientée de la manière suivante.

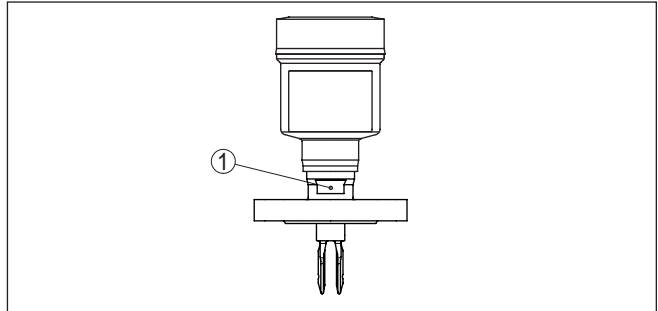


Fig. 6: Position des lames avec versions à bride

1 Repère pour la version à bride, orienté vers le haut

Protection contre l'humidité

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre l'infiltration d'humidité :

- Utilisez un câble de raccordement approprié (voir le chapitre "Raccorder à l'alimentation tension")
- Serrez bien le presse-étoupe ou le connecteur
- Passez le câble de raccordement vers le bas devant le presse-étoupe ou le connecteur

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des locaux dans lesquels il faut s'attendre à de l'humidité (par ex. du fait des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.



Remarque:

Assurez-vous que pendant l'installation ou la maintenance, aucune humidité ou aucune salissure ne peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le couvercle du boîtier est fermé pendant le fonctionnement et le cas échéant fixé.

Transport



Avertissement !

Ne tenez pas le détecteur VEGASWING 66 par les lames vibrantes. En particulier pour les versions à bride ou à tube, vous pourriez endommager les lames par le poids de l'appareil. Transportez les appareils revêtus avec grande précaution et évitez tout contact avec les lames.

Enlevez l'emballage ou le capot de protection que juste avant le montage.

Manipulation

Le détecteur vibrant est un appareil de mesure et doit donc être manipulé en conséquence. Une flexion de l'élément vibrant entraîne la destruction de l'appareil.



Attention !

N'utilisez jamais le boîtier pour visser l'appareil ! En serrant l'appareil par le boîtier, vous risquez d'endommager la mécanique de rotation du boîtier.

Utilisez les six pans au-dessus du filetage pour visser l'appareil.

Presse-étoupes

Filetage métrique

Dans le cas de boîtiers d'appareil avec filetages métriques, les presse-étoupes sont vissés en usine. Ils sont bouchés à titre de protection de transport par des obturateurs en plastique.

Ces obturateurs doivent être retirés avant de procéder au branchement électrique.

Filetage NPT

Les presse-étoupes ne peuvent pas être vissés en usine pour les boîtiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. Les ouvertures libres des entrées de câble sont pour cette raison fermées avec des capuchons rouges de protection contre la poussière servant de protection pendant le transport. Les capuchons de protection contre la poussière n'offrent pas une protection suffisante contre l'humidité.

Vous devez remplacer ces capots de protection par des presse-étoupes agréés avant la mise en service ou les fermer avec des obturateurs appropriés.

4.2 Consignes de montage

Raccord à souder

Le filetage et le joint sur la version filetée du VEGASWING 66 répondent à la DIN 3852 partie 2, embout fileté forme A.

Utilisez des ouvertures filetées ou des manchons à vis selon DIN 3852 Partie 2.

Pour les appareils à filetage 1 NPT, vérifiez que l'ouverture de vissage sur la cuve présente un diamètre intérieur libre d'au moins 29,5 mm (1.16 in).

Procédez comme suit pendant le montage :

1. Vissez le VEGASWING 66 jusqu'à la butée dans le raccord à souder. Vous pouvez ainsi définir la position ultérieure avant le soudage.
2. Marquez la position du VEGASWING 66 sur le raccord à souder.
3. Repérez la position correspondante du raccord à souder sur la cuve.

Veillez lors du montage latéral à ce que le marquage du méplat du VEGASWING 66 soit positionné vers le haut.

4. Ôtez le VEGASWING 66 du raccord à souder avant le soudage.
5. Soudez le raccord à souder selon votre marquage.

Produits colmatants

Dans le cas d'un montage horizontal sur des produits colmatants et visqueux, les surfaces des lames doivent être positionnées verticalement pour qu'il y ait le moins de dépôt possible sur les lames vibrantes. Un marquage est situé sur les six pans pour la version filetée. Ce marquage vous permet de contrôler la position des lames lors du vissage.

Dans les versions à brides, les lames sont orientées vers les perçages de la bride.

En présence de produits colmatants et visqueux, les lames vibrantes doivent déboucher dans la cuve pour éviter des dépôts sur les lames. En montage horizontal, évitez donc d'utiliser des rehausses pour brides et raccords à visser.

Pression/sous vide

En présence d'une surpression ou d'une dépression dans le réservoir, vous devez étanchéifier le raccord process. Assurez-vous avant d'utiliser l'appareil que le matériau du joint soit résistant au produit mesuré et aux températures régnant dans la cuve.

Reportez-vous pour la pression tolérée au chapitre " *Caractéristiques techniques*" ou aux indications sur la plaque signalétique de l'appareil.



Remarque:

Joint pour appareils avec raccord process avec filetage

Le filetage et la forme d'étanchéité sur le raccord à visser répondent à la norme DIN 3852, partie 2, embout fileté forme A.

Pour pouvoir démonter l'appareil aux fins d'entretien et de révision, nous recommandons malgré tout d'utiliser un joint résistant à la température et au produit.

Montage sur bride

Sur les appareils équipés d'un raccord process à bride de grande taille, la bride peut se déformer lors du serrage des vis de fixation. Dans ce cas, choisissez une version d'appareil équipée d'un tube prolongateur court, car la version à tube est insensible aux forces de serrage élevée grâce à un découplage spécial de l'entraînement des lames vibrantes.

Montage dans une isolation de cuve

Les appareils pour des températures élevées ont une extension haute température entre le raccord process et le boîtier de l'électronique. Celle-ci sert au découplage thermique de l'électronique face aux températures process élevées.



Information:

Pour obtenir un découplage thermique sûr, il ne faut pas introduire l'extension haute température de plus de 50 mm (1.97 in) dans l'isolation de la cuve.

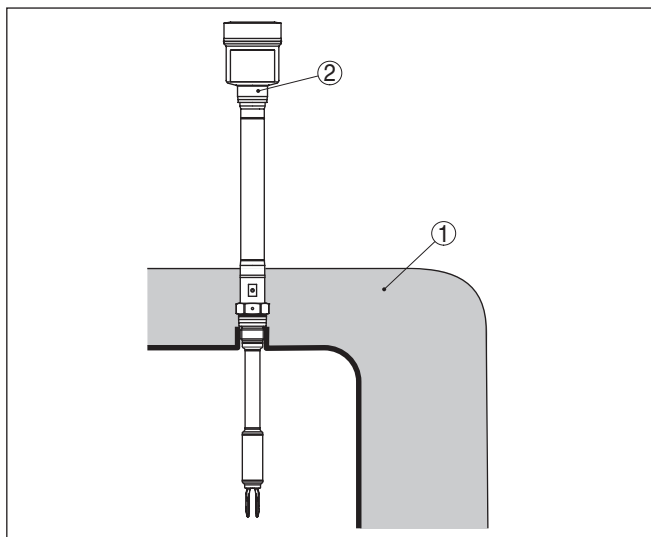


Fig. 7: Montage de l'appareil dans des cuves isolées.

- 1 Isolation de température - max. 50 mm (1.97 in)
- 2 Température ambiante au boîtier

Flot de produit

Si vous installez le VEGASWING 66 dans le flux de remplissage, cela peut entraîner des mesures erronées. Pour l'éviter, nous vous recommandons d'installer le VEGASWING 66 à un endroit de la cuve où il ne sera pas perturbé par des influences négatives telles que flux de remplissage ou agitateurs par exemple.

Ceci est valable en particulier pour les détecteurs avec un long tube prolongateur.

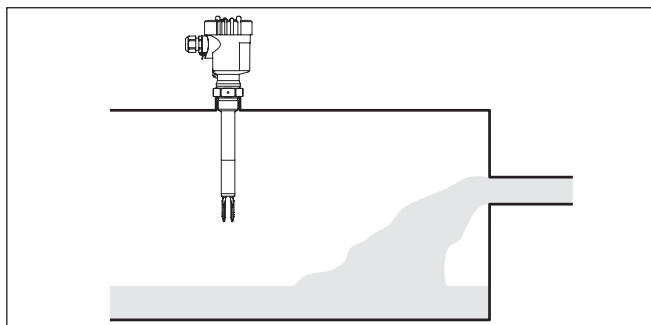


Fig. 8: Flot de produit

Écoulements

Pour que les lames vibrantes du VEGASWING 66 offrent le moins de résistance possible en présence de surfaces agitées, la surface des lames doit être parallèle au sens d'écoulement du produit.

Agitateurs

Les agitateurs ou les vibrations provenant de l'installation sont de nature à soumettre le détecteur à des forces latérales importantes. Choisissez donc un VEGASWING 66 avec un tube prolongateur optionnel pas trop long mais vérifiez plutôt s'il vous est possible d'opter pour un détecteur VEGASWING 66 à courte longueur pouvant être installé latéralement en position horizontale.

Des vibrations et secousses extrêmes dans la cuve, dues par exemple à des agitateurs ou encore de fortes turbulences, peuvent conduire à des vibrations de résonance sur un tube prolongateur long du détecteur VEGASWING 66. Cela augmente l'usure du matériau au niveau du cordon de soudure du haut. Si un tube long est nécessaire, fixez le tube prolongateur juste au-dessus de la lame vibrante par un support adéquat.



Cette mesure est valable en particulier pour les applications en zone à atmosphère explosible de la catégorie 1G ou WHG ainsi que pour des classifications de navires. Veillez toutefois à ce que le tube ne soit en aucun cas soumis à une courbure ou à un cintrage par le support ou la fixation installée.

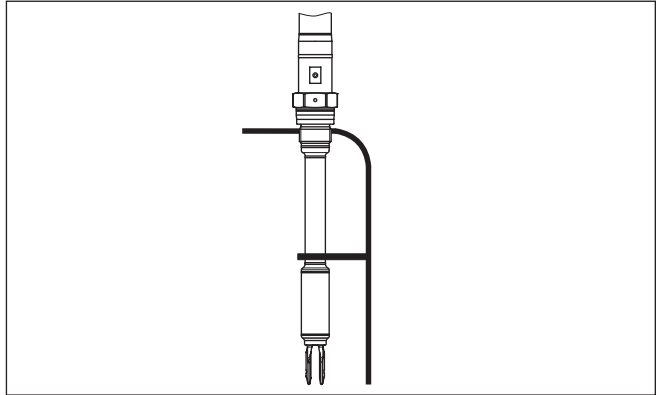


Fig. 9: Fixation latérale du tube du détecteur VEGASWING 66

Passage étanche au gaz

Grâce à une deuxième étanchéité, le passage étanche au gaz (optionnel) évite toute fuite incontrôlée du produit. La durée de vie du passage étanche au gaz dépend de la résistance chimique des matériaux. Voir " *Caractéristiques techniques*".



Avertissement !

Si vous constatez (par ex. grâce à une signalisation de défaut du VEGASWING 66) que le produit a déjà pénétré dans l'élément vibrant, l'appareil doit être remplacé immédiatement.

5 Raccordement à l'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement

Respecter les consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :



Attention !

Raccorder l'appareil uniquement hors tension.

- Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.
- Raccorder l'appareil fondamentalement de telle manière qu'il soit possible de connecter et de déconnecter hors tension.

Respecter les consignes de sécurité pour les applications Ex



En atmosphères explosibles, il faudra respecter les réglementations respectives ainsi que les certificats de conformité et d'examen de type des capteurs et appareils d'alimentation.

Tension d'alimentation

Raccordez l'alimentation en tension suivant les schémas suivants. Respectez pour cela les réglementations d'installation générales en vigueur. Reliez toujours le détecteur VEGASWING 66 à la terre de la cuve (liaison équipotentielle) ou pour les cuves en plastique au potentiel du sol le plus proche. Utilisez pour cela la borne de terre entre les presse-étoupe sur le côté du boîtier de l'appareil. Cette liaison sert à une décharge électrostatique. Pour les applications Ex, il faut respecter les règles d'installation concernant les zones à atmosphère explosible.

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre " *Caractéristiques techniques*".

Veillez à une séparation sûre entre le circuit d'alimentation et les circuits courant secteur selon DIN EN 61140 VDE 0140-1.



Remarque:

Alimentez l'appareil avec un circuit courant limité en énergie (puissance max. 100 W) selon CEI 61010-1, par ex. :

- Bloc d'alimentation de classe 2 (selon UL1310)
- Bloc d'alimentation SELV (petite tension de sécurité) avec limitation interne ou externe adaptée du courant de sortie

Prenez en compte les influences supplémentaires suivantes pour la tension de service :

- Une tension de sortie plus faible du bloc d'alimentation sous charge nominale (par ex. pour un courant capteur de 20,5 mA ou 22 mA en cas de signalisation de défaut)
- Influence d'autres appareils dans le circuit courant (voir valeurs de charge au chapitre " *Caractéristiques techniques*")

Câble de raccordement

L'appareil sera raccordé par du câble à 2 fils usuel non blindé. Si vous vous attendez à des perturbations électromagnétiques pouvant être supérieures aux valeurs de test de l'EN 61326-1 pour zones industrielles, il faudra utiliser du câble blindé.

Veillez que le câble utilisé présente la résistance à la température et la sécurité anti-incendie nécessaires pour la température ambiante maximale pouvant se produire.

Utilisez du câble de section ronde pour les appareils avec boîtier et presse-étoupe. Contrôlez pour quel diamètre extérieur du câble le presse-étoupe est approprié afin de garantir l'étanchéité du presse-étoupe (protection IP).

- 5 ... 9 mm (0.20 ... 0.35 in)
- 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)
- 10 ... 14 mm (0.40 ... 0.55 in)

Utilisez un presse-étoupe adapté au diamètre du câble.



En atmosphères explosibles, utilisez pour le détecteur VEGASWING 66 uniquement des presse-étoupes agréés pour atmosphère explosible.

Câble de raccordement pour applications Ex



Respectez les règlements d'installation concernant les applications Ex.

Fermez les orifices du boîtier conformément à la norme EN 60079-1.

5.2 Étapes de raccordement



Pour les appareils Ex, vous n'êtes autorisé à ouvrir le couvercle du boîtier qu'en absence complète d'atmosphère explosive.

Procédez comme suit :

1. Dévissez le couvercle du boîtier
2. Desserrer l'écrou flottant du presse-étoupe et sortir l'obtuteur
3. Enlever la gaine du câble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder l'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.
4. Introduire le câble dans le capteur en le passant par le presse-étoupe.
5. Ouvrir les bornes de raccordement à l'aide d'un tournevis
6. Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes ouvertes suivant le schéma de raccordement
7. Bien serrer les bornes de raccordement à l'aide d'un tournevis
8. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus
9. Bien serrer l'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble
10. Revisser le couvercle du boîtier

Le raccordement électrique est terminé.

5.3 Schéma de raccordement boîtier à chambre unique



Les schémas suivants sont valables aussi bien pour la version non Ex que pour la version Ex d.

Aperçu des boîtiers

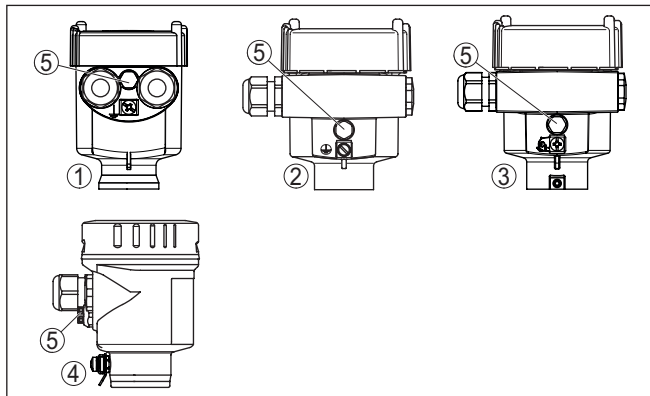


Fig. 10: Boîtier à chambre unique proposé en plusieurs matériaux

- 1 Plastique (pas en version Ex d)
- 2 Aluminium
- 3 Acier inox brut de fonderie
- 4 Acier inox, électropoli (pas pour Ex d)
- 5 Filtre pour compensation de la pression atmosphérique ou obturateur avec version IP66/IP68, 1 bar (pas avec Ex d)

Compartiment électronique et de raccordement

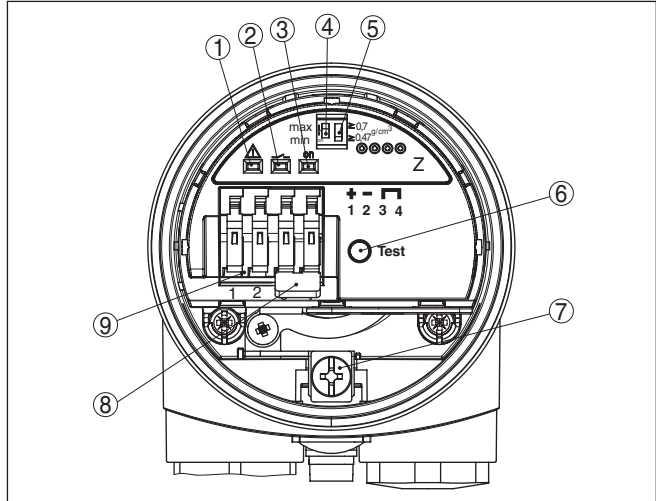


Fig. 11: Compartiment électronique et de raccordement de boîtier à chambre unique

- 1 Témoin de contrôle - Affichage des anomalies (rouge)
- 2 Témoin de contrôle - État de commutation (jaune)
- 3 Témoin de contrôle - État de fonctionnement (vert)
- 4 Inverseur du mode de fonctionnement pour la sélection du mode de commutation (min./max.)
- 5 Commutateur DIL pour le réglage de la sensibilité
- 6 Touche de test
- 7 Borne de mise à la terre
- 8 Pont de serrage
- 9 Bornes de raccordement

Schéma de raccordement

Nous recommandons de raccorder le VEGASWING 66 selon le principe du courant repos, c'est à dire que le circuit de commutation est ouvert en cas de signalisation de seuil atteint, de rupture de ligne ou d'anomalie (sécurité positive).

Le capteur peut être raccorder à une unité de commande adéquate. L'alimentation du capteur s'effectue par l'unité de commande raccorder. Vous trouverez des informations plus détaillées au chapitre " *Caractéristiques techniques* " ; en ce qui concerne les " *Caractéristiques techniques Ex* " reportez-vous aux " *Consignes de sécurité* " livrées avec l'appareil.

L'exemple de commutation suivant est valable pour toutes les unités de commande utilisables.

Le témoin de contrôle jaune sur le VEGASWING 66 s'allume selon le mode de fonctionnement réglé.

Consultez la notice de mise en service de l'unité de commande. Vous trouverez la liste des unités de commande appropriées au chapitre des " *Caractéristiques techniques* ".

Si le VEGASWING 66 est utilisé en zone Ex, respectez les réglementations des consignes de sécurité et des certificats de conformité. Si l'appareil doit fonctionner directement à l'entrée analogique d'un API, il est nécessaire d'intercaler une barrière séparatrice appropriée

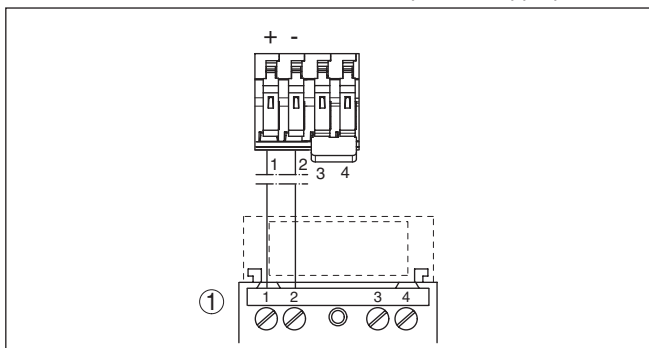


Fig. 12: Schéma de raccordement boîtier à chambre unique

1 Unité de commande

6 Mise en service

6.1 Généralités

Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux illustrations suivantes.

Fonctionnement/présentation

Le réglage de base permet la détection de produits d'une densité $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3). Pour les produits de plus basse densité, il faudra mettre le commutateur sur $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$ (0.017 lbs/in^3).

En option, l'appareil peut également être livré avec une zone d'étanchéité minimale de $\geq 0,42 \text{ g/cm}^3$ (0.015 lbs/in^3) au lieu de $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$.

Vous trouverez sur l'électronique les éléments de réglage et d'affichage suivants :

- Témoins de contrôle (1, 2, 3)
- Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement - mini./maxi. (4)
- Interrupteur DIL pour le réglage de la plage de densité (5)
- Touche de test (6)

Inversion du mode de fonctionnement (min./max.)

Sur l'unité de commande VEGATOR 121, 122 ou 636 Ex, via l'unité de commande.

L'inverseur min./max. vous permet de modifier l'état de commutation. Vous pouvez ainsi régler le mode de fonctionnement désiré en fonction du tableau de fonctionnement (max. - détection du maximum ou protection antidébordement, min. - détection du minimum ou protection contre la marche à vide). Vous pouvez modifier également la temporisation à la commutation sur l'unité de commande (transmetteur VEGATOR 121, 122 ou 636 Ex).

Si vous désirez inverser le mode de fonctionnement via l'unité de commande, vous devez mettre l'inverseur du mode de fonctionnement sur l'électronique du VEGASWING 66 sur " max. ".



Remarque:

Si vous voulez tester l'appareil, plongez les lames vibrantes du détecteur VEGASWING 66 uniquement dans un liquide. Ne testez pas le fonctionnement du détecteur VEGASWING 66 avec la main. Cela pourrait endommager l'appareil.

6.2 Éléments de réglage

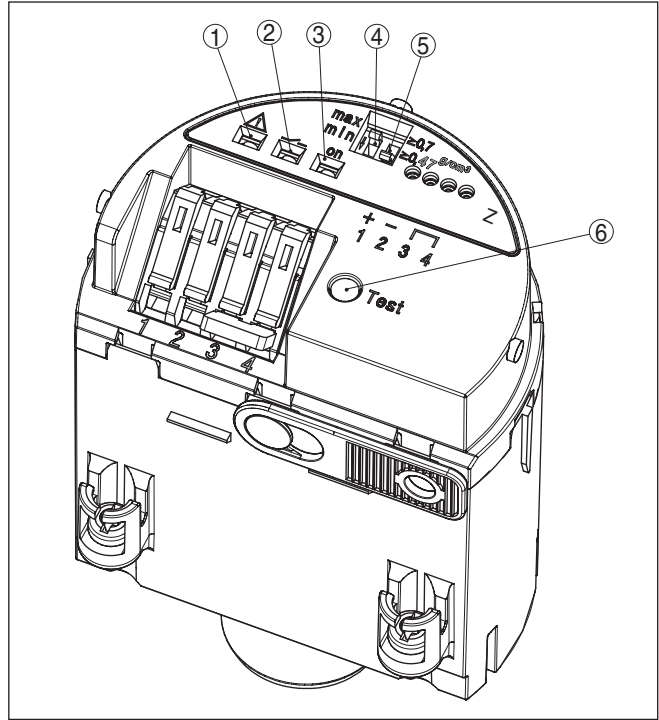


Fig. 13: Électronique - sortie deux fils

- 1 Témoin de contrôle rouge (LED)
- 2 Témoin de contrôle jaune (LED)
- 3 Témoin de contrôle vert (LED)
- 4 Commutateur DIL pour inversion du mode de fonctionnement
- 5 Interrupteur DIL pour le réglage de la plage de densité.
- 6 Touche de test

Témoin de contrôle (1) - Affichage des anomalies (rouge)

L'appareil surveille les fréquences de vibration, la température de l'électronique et les fonctions internes de l'appareil.

- LED rouge allumé = Anomalie
- Réaction à la sortie

Témoin de contrôle (2) - État de commutation (jaune)

Témoin de contrôle pour affichage de l'état de commutation.

L'inverseur (4) vous permet de modifier l'état de commutation et ainsi aussi la fonction du témoin de contrôle.

- Le LED jaune est allumé = 8 mA
- Le LED jaune est éteint = 16 mA

Témoin de contrôle (3) - État de fonctionnement (vert)

- LED vert allumé = Tension de service en marche

Inversion du mode de fonctionnement (4)

A l'aide de l'inverseur du mode de fonctionnement (mini./maxi.), vous pouvez définir le courant de sortie.



Remarque:

Si vous utilisez une unité de commande, mettez toujours l'inverseur du mode de fonctionnement (4) sur le mode maxi.

Dans ce cas, vous sélectionnez le mode de fonctionnement désiré sur l'unité de commande, suivant le " *Tableau de fonctionnement*" (maxi. - détection du maximum ou protection antidébordement, mini. - détection du minimum ou protection contre la marche à vide).

Les valeurs suivantes sont valables en utilisant un automate programmable:

- Mode de fonctionnement min./max.
 - Élément vibrant émergé - 8 mA \pm 1,5 mA
 - Élément vibrant immergé - 16 mA \pm 1,5 mA

Réglage de la plage de densité (5)

Ce commutateur DIL (5) vous permet de régler le point de commutation pour les liquides dont la densité est comprise entre 0,47 et 0,7 g/cm³ (0.017 et 0.025 lbs/in³). Dans le réglage de base, vous pouvez détecter des liquides dont la densité est \geq 0,7 g/cm³ (0.025 lbs/in³). Pour les produits de plus basse densité, réglez le commutateur sur \geq 0,47 g/cm³ (0.017 lbs/in³). Les valeurs indiquées pour la position du point de commutation se rapportent à l'eau - densité 1 g/cm³ (0.036 lbs/in³). Pour les produits ayant une densité différente de celle de l'eau, ce point de commutation se décalera vers le boîtier ou vers l'extrémité des lames en fonction de la densité et du type de montage.

En option, l'appareil peut également être livré avec une zone d'étanchéité minimale de \geq 0,42 g/cm³ (0.015 lbs/in³). Dans ce cas, la pression process maximale admissible est limitée à 25 bar (363 psig).



Remarque:

Notez que la mousse dont la densité est \geq 0,45 g/cm³ (0.016 lbs/in³) sera détectée par l'appareil. Cela peut conduire à des mesures incorrectes en particulier si l'appareil est utilisé comme protection contre la marche à vide.



Remarque:

Lors de forts processus d'ébullition ou de gonflements ainsi que lors de dégagements gazeux extrêmes, l'étanchéité du mélange de gaz/ de produit peut s'affaiblir à la surface de telle sorte qu'il ne puisse plus être détecté par le capteur. Ce ci peut conduire à des mesures erronées.

Touche de test (6)

Avec cette touche (6), vous pouvez activer le déroulement du test. L'alimentation tension est interrompue aussi longtemps que vous appuyez sur la touche. Le test commence dès que vous lâchez la touche.

Si vous souhaitez utiliser un capteur test externe, vous pouvez le connecter aux bornes 3 et 4. Retirez à cet effet le pontage sur l'électronique.

6.3 Tableau de fonctionnement

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des états de commutation en fonction du mode de fonctionnement réglé et du niveau.



Remarque:

N'oubliez pas que l'inverseur du mode de fonctionnement du VEGASWING 66 doit toujours être sur "maxi.".

		Capteur				Unité de commande
Mode de fonctionnement sur l'unité de commande	Niveau	Courant signal - capteur	Témoin de contrôle - vert Tension d'alimentation	Témoin de contrôle - jaune État de commutation	Témoin de contrôle - rouge Signal de défaut	Entrée - analogique commande
Mode de fonctionnement max. Protection antidébordement		env. 8 mA				> 3,8 mA < 11,5 mA
Mode de fonctionnement max. Protection antidébordement		env. 16 mA				> 12,5 mA < 21 mA
Mode de fonctionnement min. Protection contre la marche à vide		env. 8 mA				> 3,8 mA < 11,5 mA
Mode de fonctionnement min. Protection contre la marche à vide		env. 16 mA				> 12,5 mA < 21 mA
Panne de tension d'alimentation Mode de fonctionnement (max./min.)	Quelconque	-				-
Signal de défaut Mode de fonctionnement (max./min.)	Quelconque	env. 3,6 mA				≤ 3,6 mA ≥ 21 mA

6.4 Essai périodique (WHG (norme allemande), SIL)

WHG

La réalisation du contrôle périodique selon WHG est définie dans l'homologation de contrôle générale, voir au chapitre 8 du certificat. Respectez les agréments prioritaires si le détecteur VEGASWING 66 Ex est utilisé comme partie d'une sécurité antidébordement selon WHG.

Les combinaisons d'appareils suivantes satisfont aux exigences selon WHG :

VEGASWING 66 Ex avec

- Électronique SWE60Z EX
- Unité de commande VEGATOR 121, 122, 636 Ex, VEGALOG ou APS (API de sécurité)

SIL

Le VEGASWING 66 est qualifié pour l'utilisation dans des chaînes de mesure du niveau SIL2 selon IEC 61508 (en version redondante, niveau SIL3) et a l'agrément selon WHG.

Le système de mesure peut être utilisé pour la détection de niveau de liquides et satisfait aux exigences particulières de la technique de sécurité.

Dans une architecture à un canal (1oo1D), il est possible de l'utiliser jusqu'à SIL2 et dans une architecture redondante à multi-canaux, jusqu'à SIL3.

Les combinaisons d'appareils suivantes satisfont aux exigences selon SIL :

VEGASWING 66 Ex avec

- Électronique SWE60Z EX
- Unité de commande VEGATOR 636 Ex ou APS (API de sécurité)
- Électronique SWE60Z EX
- Unité de commande VEGATOR 121, 122



La fonction de sécurité doit être contrôlée par un contrôle périodique à des intervalles de temps adéquats afin de déceler des erreurs potentielles dangereuses et non détectées. C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe de définir le type de vérification.

Vous trouverez d'autres indications dans le Safety Manual.

Exécution - Test de fonctionnement

Vous disposez des possibilités suivantes pour effectuer l'essai périodique (WHG (norme allemand), SIL) :

1 Remplissage de la cuve jusqu'au point de commutation

Si cela est possible sans problème, alors vous pouvez remplir la cuve jusqu'au point de commutation et observer la réaction correcte du capteur.

2 Démontage du capteur et immersion dans le produit original

Vous pouvez démonter le capteur pour le test et vérifier la fonction correcte du capteur en l'immergeant dans le produit original.

3 Courte coupure de la ligne conduisant au capteur

Le test de fonctionnement selon IEC 61508 peut être exécuté par une courte (> 2 secondes) coupure de la ligne conduisant au capteur. Un déroulement du test est ainsi démarré.

L'exactitude des différents états de commutation peut être observée sur les afficheurs de l'APS. Pour cela, vous n'aurez ni à démonter le détecteur, ni à remplir la cuve pour le faire commuter à un niveau déterminé.

- Courte coupure de l'alimentation tension
- Touche de test sur le VEGATOR 636 - par une observation de la chronologie de commutation pendant le déroulement du test

Vous pouvez également réaliser le test de fonctionnement avec les valeurs courant délivrées directement par un APS ou par un système de conduite de process.

4 Actionner la touche de test sur l'unité de commande VEGATOR 121, 122

Une touche de test est intégrée dans la face avant des unités de commande VEGATOR 121 et 122. Appuyer sur la touche de test pendant > 2 secondes avec un objet approprié. Une séquence de test démarre. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déposer le capteur ni de remplir le réservoir pour obtenir un déclenchement.

Sur l'unité de commande VEGATOR 636 Ex ou sur un APS (API de sécurité), il faut observer l'exactitude des états de commutation successifs au moyen des deux LED de l'unité de commande ainsi que des dispositifs en aval.

- Touche de test sur le VEGATOR 121, 122 - par un simple contrôle des LED de signalisation de défaut

Sur les unités de commande VEGATOR 121 ou 122, le résultat du test peut être directement contrôlé via une LED de l'unité de commande.

Il s'agit de la possibilité la plus confortable et la plus simple de réaliser le test.

1 Remplissage de la cuve jusqu'au point de commutation

Si cela est possible sans problème, alors vous pouvez remplir la cuve jusqu'au point de commutation et observer la réaction correcte du capteur.

Déroulement

1. Effectuez le test de fonctionnement selon la description ci-dessus (1 Courte coupure de la ligne conduisant au capteur).
Séparez pour cela brièvement l'appareil (> 2 s) de l'alimentation tension ou activez la touche de test.
Contrôlez les résultats du test.
Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.
2. Confirmez l'inverseur du mode de fonctionnement (min./max.)

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

3. Remplissez la cuve jusqu'au point de commutation.

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

2 Démontage du capteur et immersion dans le produit original

Vous pouvez démonter le capteur pour le test et vérifier la fonction correcte du capteur en immergeant l'élément vibrant dans le produit original.

Déroulement

1. Effectuez le test de fonctionnement selon la description ci-dessus (1 Courte coupure de la ligne conduisant au capteur).

Séparez pour cela brièvement l'appareil (> 2 s) de l'alimentation tension ou activez la touche de test.

Contrôlez les résultats du test.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

2. Confirmez l'inverseur du mode de fonctionnement (min./max.)

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

3. Démontez l'appareil et immergez l'élément vibrant jusqu'au point de commutation dans le produit original.

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

3 Courte coupure de la ligne conduisant au capteur

Ce déroulement du test est valable si vous ne pouvez pas modifier le remplissage de la cuve ou si vous ne voulez pas démonter le capteur.

Ce test de fonctionnement peut être exécuté pour des chaînes de mesure en liaison avec l'électronique bifilaire.

Le contrôle périodique selon CEI 61508 peut être exécuté par une courte coupure (> 2 secondes) de la ligne conduisant au capteur.

Un déroulement de test est ainsi démarré. La succession correcte des différents états de commutation doit être observée sur les afficheurs de l'APS.

a. Courte coupure de la ligne conduisant au capteur

Vous pouvez également réaliser le test de fonctionnement avec les valeurs courant délivrées directement par un APS ou par un système de conduite de process.

1. Séparez l'appareil un court instant (> 2 s) de l'alimentation tension.

Contrôlez si les trois états de commutation se succèdent correctement dans la durée indiquée. Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Vous trouverez le déroulement du test ci-après sous "*Exécution - Test de fonctionnement*".

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

2. Confirmez l'inverseur du mode de fonctionnement (min./max.)

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

b. Actionner la touche de test sur le VEGATOR 636

Une touche de test est intégrée dans la face avant de l'unité de commande VEGATOR 636 ou dans l'électronique du VEGASWING 66. Appuyez sur la touche de test pendant > 2 secondes avec un objet approprié.

1. Actionnez la touche de test.

Contrôlez si les trois états de commutation se succèdent correctement dans la durée indiquée. Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Vous trouverez le déroulement du test ci-après sous "*Exécution - Test de fonctionnement*".

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

2. Confirmez l'inverseur du mode de fonctionnement (min./max.)

Contrôlez si l'état de commutation se modifie (témoin de contrôle - état de commutation). Vous pouvez ainsi contrôler la fonction correcte de la chaîne de mesure.

Si cela n'est pas le cas, alors il y a une erreur dans la chaîne de mesure.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

Exécution - Test de fonctionnement

Si vous utilisez pour cela une unité de commande de type VEGATOR 636, vous pouvez également exécuter le test avec la touche de test intégrée dans la face avant de l'unité de commande. Appuyez sur la touche de test pendant > 2 secondes avec un outil approprié (tournevis, stylo à bille, etc.).

Si le VEGASWING 66 est raccordé à un système de transmetteur ou à un APS, vous devez couper la ligne de liaison vers le capteur pour plus de 2 secondes. Le retard de commutation doit être pour cela réglé sur 0,5 s.

Après avoir lâché la touche ou après avoir coupé la ligne de raccordement au capteur, vous pouvez vérifier le fonctionnement correct de toute la chaîne de mesure. Le test simule les états suivants :

- Signal de défaut
- Signalisation du vide
- Signalisation du plein

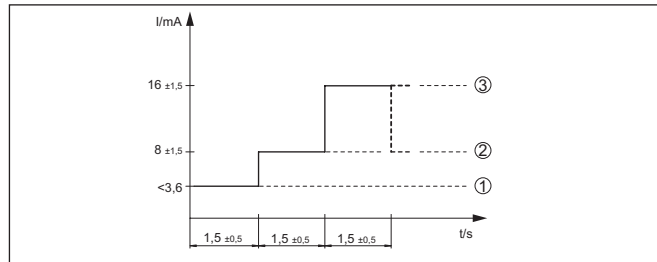


Fig. 14: Diagramme de déroulement du test fonctionnel (mode de fonctionnement "max")

- 1 Signal de défaut
- 2 Signalisation du vide
- 3 Signalisation du plein

Contrôlez bien si les trois états de commutation apparaissent dans l'ordre et pendant la durée indiqués. Si ce n'est pas le cas, il y a un défaut dans la chaîne de mesure (voir également la mise en service de l'unité de commande). N'oubliez pas que les appareils installés en aval du détecteur resteront actifs pendant toute la durée du test de fonctionnement, ce qui vous permet de contrôler le fonctionnement correct de toute la chaîne de mesure.



Remarque:

Veillez noter que le temps de démarrage t_A de l'alimentation en tension peut prolonger le temps jusqu'à la première commutation (par ex. VEGATOR 636: +1 s)

Déroulement du test

Après avoir relâché la touche ou après avoir coupé la ligne temporairement.

	Courant capteur - Capteur	Relais niveau A - protection antidébordement	Témoin de contrôle A - protection antidébordement	Relais niveau B - protection contre la marche à vide	Témoin de contrôle B - protection contre la marche à vide	Relais de défaut	Lampe témoin - Signal de défaut
1. Signal de défaut env. 1,5 s ($\pm 0,5$ s) + t_A ¹⁾	< 3,6 mA	Désexcité/ hors tension	○	Désexcité/ hors tension	○	Désexcité/ hors tension	
2. Signalisation du vide 1,5 s ($\pm 0,5$ s)	8 mA ($\pm 1,5$ mA)	Excité		Désexcité/ hors tension	○	Excité	○
3. Signalisation du plein 1,5 s ($\pm 0,5$ s)	16 mA ($\pm 1,5$ mA)	Désexcité/ hors tension	○	Excité		Excité	○
4. Retour à l'état de fonctionnement actuel	-	-	-	-	-	-	-

Évaluation de test (APS (API orienté sécurité))

Test réussi

État	Valeur courant	Durée
Signal parasite	< 3,6 mA	1,5 s ($\pm 0,5$ s)
Émergé	8 mA ($\pm 1,5$ mA)	1,5 s ($\pm 0,5$ s)
Immergé	16 mA ($\pm 1,5$ mA)	1,5 s ($\pm 0,5$ s)

4 Touche de test sur l'unité de commande VEGATOR 121, 122

Ce déroulement du test est valable si vous ne pouvez pas modifier le remplissage de la cuve ou si vous ne voulez pas démonter le capteur.

Sur les unités de commande VEGATOR 121 ou 122, le résultat du test peut être directement contrôlé via une LED de l'unité de commande.

Il s'agit de la possibilité la plus confortable et la plus simple de réaliser le test.

¹⁾ Temps de démarrage de l'alimentation en tension

Une touche de test est intégrée dans la face avant des unités de commande VEGATOR 121 et 122. Appuyer sur la touche de test pendant > 2 secondes avec un objet approprié. Un test démarre. Il n'est pas nécessaire de déposer le capteur ni de remplir le réservoir pour obtenir un déclenchement.

Tenez compte du fait que les appareils connectés en aval sont activés pendant le test de fonctionnement.

- La diode de signalisation de défaut est allumée en rouge - Test pas réussi. Contrôler le dispositif de mesure complet.
- La LED de signalisation de défaut reste éteinte - Test réussi. Le contrôle périodique est ainsi terminé.

7 Maintenance et élimination des défauts

7.1 Entretien

Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

7.2 Élimination des défauts

Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

Causes du défaut

L'appareil vous offre une très haute sécurité de fonctionnement. Toutefois, des défauts peuvent apparaître pendant le fonctionnement de l'appareil. Ces défauts peuvent par exemple avoir les causes suivantes :

- Capteur
- Process
- Tension d'alimentation
- Exploitation des signaux

Élimination des défauts

Vérifier en premier le signal de sortie. Dans de nombreux cas, il est ainsi possible de constater les causes de ces défauts et y remédier.

Service d'assistance technique 24h/24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline **+49 1805 858550**.

Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24.

Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.

Vérifier le signal de commutation

Erreur	Cause	Suppression
Le VEGASWING 66 signale immergé sans qu'il soit recouvert par le produit (protection antidébordement) Le VEGASWING 66 signale émergé avec immersion du produit (protection contre la marche à vide)	Tension de service trop faible	Vérifier la tension de service
	Électronique défectueuse	Actionnez l'inverseur du mode de fonctionnement sur l'unité de commande. Si l'appareil commute alors, il se peut que l'élément vibrant soit colmaté ou qu'il présente une détérioration mécanique. Si la fonction de commutation est à nouveau défectueuse sur le mode correct, retournez l'appareil au service réparation.
		Actionnez le commutateur du mode de fonctionnement sur l'unité de commande. Si après cela l'appareil ne commute pas, l'électronique est défectueuse. Remplacez l'électronique.
	Lieu de montage défavorable	Éviter d'installer l'appareil dans une zone morte du silo où le produit risque de stagner (silo vide), et de même éviter les zones dans lesquelles peuvent se former des poches d'air silo plein (effet de voûte).
	Colmatages sur l'élément vibrant	Assurez-vous qu'il n'y a aucun colmatage sur l'élément vibrant et le manchon et si c'est le cas, éliminez-les.
Mauvais mode de fonctionnement choisi	Réglez le mode de fonctionnement correct sur l'unité de commande (protection antidébordement, protection contre la marche à vide). Le câblage doit être réalisé suivant le principe du courant de repos.	
Témoin de contrôle rouge allumé	Erreur sur l'élément vibrant	Contrôlez si la lame vibrante est détériorée ou si elle a une importante corrosion.
	Défaut à l'électronique	Remplacement de l'électronique
	Appareil défectueux	Remplacer l'appareil ou le retourner au service réparation

Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre "Mise en service" ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.

7.3 Remplacement de l'électronique

En cas de défaut, l'électronique peut être remplacée par l'utilisateur.



Les applications Ex nécessitent l'utilisation d'une électronique avec agrément Ex adéquat.

Vous trouverez toutes les informations concernant le changement de l'électronique dans la notice de mise en service de la nouvelle électronique.

En général, toutes les électroniques de la même série sont interchangeables. La désignation du type d'appareil figure sur l'électronique.

Si vous souhaitez utiliser une électronique avec une autre sortie signal, vous devez procéder à la mise en service complète. Pour cela, vous trouverez la notice de mise en service nécessaire sur notre site Internet.

7.4 Procédure en cas de réparation

Vous trouverez sur notre page d'accueil des informations détaillées relatives à la procédure en cas de réparation.

Vous y générerez un formulaire de retour avec les données de votre appareil afin que nous puissions exécuter la réparation rapidement et sans avoir à poser de questions.

Vous avez besoin à cet effet :

- Le numéro de série de l'appareil
- Une courte description du problème
- Indications relatives au produit

Imprimer le formulaire de retour généré.

Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé.

Expédier le formulaire de retour imprimé, ainsi qu'une éventuelle fiche technique santé-sécurité ensemble avec l'appareil.

L'adresse pour le retour se trouve sur le formulaire de retour généré.

8 Démontage

8.1 Étapes de démontage

Pour la dépose de l'appareil, exécutez les étapes des chapitres " Monter" et " Raccorder à l'alimentation tension" de la même manière en sens inverse.



Attention !

Lors de la dépose, tenez compte des conditions process dans les cuves ou les conduites tubulaires. Il existe un risque de blessures par ex. par des pressions ou des températures élevées ainsi que par des produits agressifs ou toxiques. Évitez ces situations en prenant de mesures de protection adéquates.

8.2 Recyclage



Menez l'appareil à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure où elles peuvent être retirées de l'appareil et menez celles-ci à une collecte séparée.

Si des données personnelles devaient être enregistrées sur l'appareil à mettre au rebut, supprimez-les avant l'élimination.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.

9 Annexe

9.1 Caractéristiques techniques

Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de l'alimentation tension.

Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

Caractéristiques générales

Le matériau 316L correspond à la nuance 1.4404 ou 1.4435

Matériaux, en contact avec le produit

- Raccord process - Filetage (jusqu'à 100 bar) Inconel 718 (2.4668)
- Raccord process - Filetage (jusqu'à 160 bar) Inconel 718 (2.4668)
- Raccord process - bride 316L ou Alloy C22 (2.4602)
- Joint process A fournir par le client
- Lames vibrantes Inconel 718 (2.4668)
- Tube prolongateur : ø 21,3 mm (0.839 in) jusqu'à 100 bar (en option) 316L
- Tube prolongateur : ø 21,3 mm (0.839 in) jusqu'à 160 bar (en option) Alloy C22 (2.4602)

Matériaux, sans contact avec le produit

- Boîtier en matière plastique Plastique PBT (polyester)
- Boîtier en aluminium coulé sous pression Aluminium coulé sous pression AlSi10Mg, revêtu de poudre (Base : polyester)
- Boîtier en acier inox (moulage cire-perdue) 316L
- Boîtier en acier inoxydable (électro-poli) 316L
- Joint entre boîtier et couvercle du boîtier Silicone SI 850 R, NBR sans silicone
- Borne de mise à la terre 316L
- Presse-étoupe PA, acier inoxydable, laiton
- Joint d'étanchéité du presse-étoupe NBR
- Obturateur du presse-étoupe PA
- Extension haute température (ø 33,7 mm) 316L

Second Line of Defense ou exécution étanche au gaz (en option)

- Second Line of Defense (SLOD) Un second niveau de séparation du process sous la forme d'une exécution étanche au gaz, dans la partie inférieure du boîtier, qui empêche la pénétration de fluide dans le boîtier.
La Second Line of Defense est nécessaire pour divers agréments.
- Matériau support 316L
- Matériau Céramique Al_2O_3 (99,5 %)
- Contacts Kovar (plaqué or)
- Débit de fuite à l'hélium $< 10^{-7}$ mbar l/s
- Résistance à la pression PN 160

Longueur du capteur - version compacte avec raccord process à filetage

- Alloy C22 (2.4602) 77 mm (3.03 in)
- Inconel 718 (2.4668) 77 mm (3.03 in)

Longueur du capteur - version compacte avec raccord process à bride

- Alloy C22 (2.4602) 74 mm (2.91 in)
- Inconel 718 (2.4668) 74 mm (2.91 in)

Longueur du capteur (L) - Version tube

- 316L, Inconel 718 (2.4668) 200 ... 3000 mm (7.87 ... 118.1 in)
- Alloy C22 (2.4602), Inconel 718 (2.4668) 200 ... 3000 mm (7.87 ... 118.1 in)
- En cas d'utilisation d'une "Second Line of Defense" 260 ... 3000 mm (10.24 ... 118.1 in)
- Précision de la longueur des capteurs ± 2 mm (± 0.079 in)

Poids

- Poids de l'appareil (selon le raccord process) env. 0,8 ... 4 kg (0.18 ... 8.82 lbs)
- Prolongement du tube env. 1100 g/m (11.8 oz/ft)

Index de rugosité de surface

R_a env. 3 μ m (1.18⁻⁴ in)

Raccords process

- Filetage pas du gaz, cylindrique (ISO 228 T1) G1 (selon DIN 3852, partie 2, forme A)
- Filetage de tube, conique (ASME B1.20.1) 1 NPT : diamètre cœur du taraudage > 28,5 mm (1.12 in)
- Brides DIN EN à partir de DN 50, ASME à partir de 1½"

Couple de serrage maxi. - raccord process

- Filetage G1, 1 NPT max. 285 Nm (210 lbf ft)²⁾

Couple de serrage pour presse-étoupes NPT et conduits

- Boîtier en matière plastique max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Boîtier en aluminium/acier inox 50 Nm (36.88 lbf ft) max.

²⁾ Selon le raccord à visser du réservoir.

Grandeur de sortie

Sortie	Sortie bifilaire
Unités de commande possibles	VEGATOR 121, VEGATOR 122
Signal de sortie	
– Mode de fonctionnement min.	Élément vibrant émergé : 16 mA \pm 1,5 mA, élément vibrant immergé : 8 mA \pm 1,5 mA
– Mode de fonctionnement max.	Élément vibrant émergé : 8 mA \pm 1,5 mA, élément vibrant immergé : 16 mA \pm 1,5 mA
– Signal de défaut	< 3,6 mA
Modes de fonctionnement (commutables)	Min./Max.

Précision de mesure (selon DIN EN 60770-1)

Conditions de référence et grandeurs d'influence (selon DIN EN 61298-1)

– Température ambiante	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Humidité relative de l'air	45 ... 75 %
– Pression d'air	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
– Température du produit	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
– Densité du produit	1 g/cm ³ (0.036 lbs/in ³) (eau)
– Viscosité du produit	1 mPa s
– Pression superposée	0 kPa
– Installation du capteur de mesure	verticale par le haut
– Sélecteur de densité	\geq 0,7 g/cm ³

Précision de mesure

Erreur de mesure	\pm 1 mm (0.04 in)
------------------	----------------------

Influence de la densité du produit sur le point de commutation

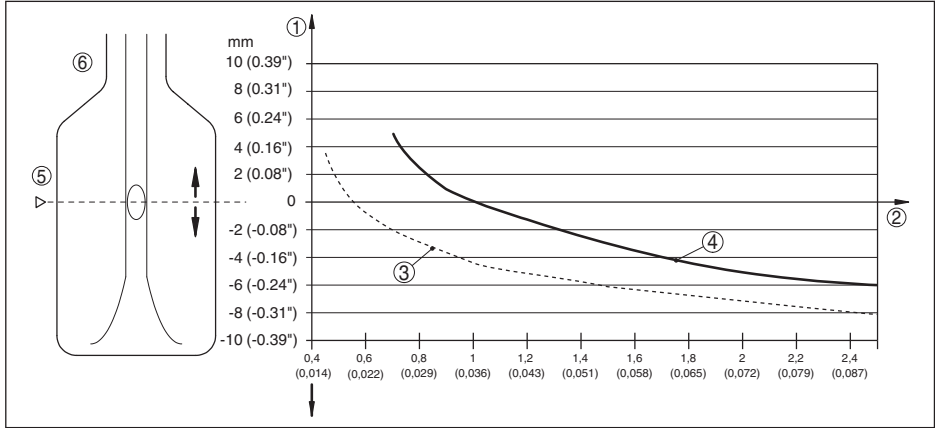


Fig. 15: Influence de la densité du produit sur le point de commutation

- 1 Décalage du point de commutation en mm (in)
- 2 Densité du produit en g/cm³ (lb/in³)
- 3 Position du commutateur ≥ 0,47 g/cm³ (0.017 lb/in³)
- 4 Position du commutateur ≥ 0,7 g/cm³ (0.025 lb/in³)
- 5 Point de commutation avec conditions de référence (rainure)
- 6 Lames vibrantes

Influence de la pression process sur le point de commutation

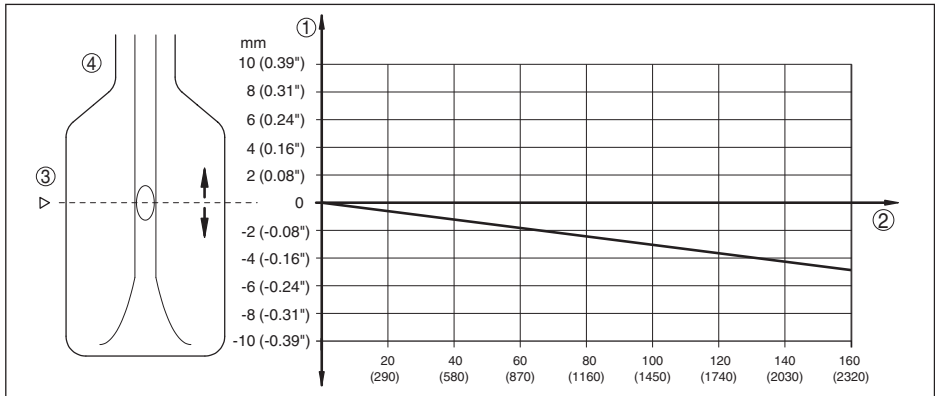


Fig. 16: Influence de la pression process sur le point de commutation

- 1 Décalage du point de commutation en mm (in)
- 2 Pression process en bar (psig)
- 3 Point de commutation avec conditions de référence (rainure)
- 4 Lames vibrantes

Non répétabilité

0,1 mm (0.004 in)

Hystérésis

env. 2 mm (0.08 in) pour montage vertical

Retard de commutation

- Standard env. 1 s (ON/OFF)
- Option - disponible en usine 1 ... 60 s (marche/arrêt)

Fréquence de mesure env. 1400 Hz

Conditions ambiantes

Température ambiante au boîtier -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Température de stockage et de transport -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Conditions de process

Grandeur de mesure Seuil de niveau de liquides

Pression process

- Version d'appareil jusqu'à 100 bar (1450 psig)
 - 1 ... 100 bar/-100 ... 10000 kPa (-14.5 ... 1450 psig)
 - La pression process dépend du raccord process, par ex. bride (voir diagrammes suivants)
- Version d'appareil jusqu'à 160 bar (2320 psig)
 - 1 ... 160 bar/-100 ... 16000 kPa (-14.5 ... 2320 psig)
 - La pression process dépend du raccord process, par ex. bride (voir diagrammes suivants)

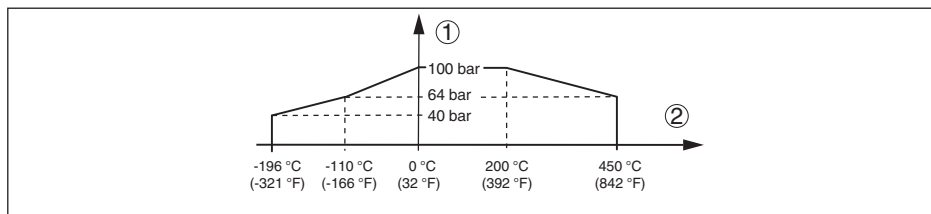


Fig. 17: Température process - Pression process - Version jusqu'à 100 bar (1450 psig)

- 1 Pression process en bar (psig)
- 2 Température process en °C (°F)

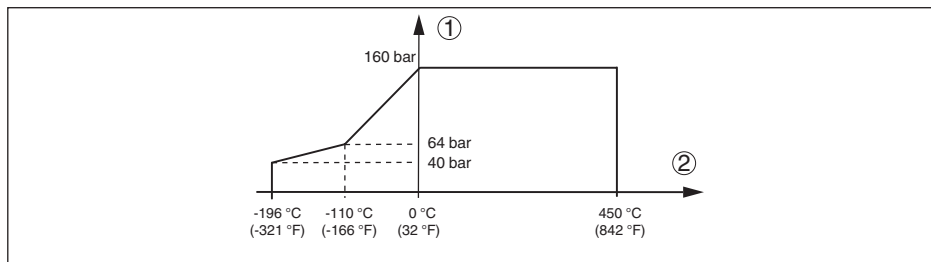


Fig. 18: Température process - Pression process - Version jusqu'à 160 bar (2321 psig)

- 1 Pression process en bar (psig)
- 2 Température process en °C (°F)

Température de process (température au filetage ou à la bride)

- VEGASWING 66 en 316L/Alloy C22 -196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F) (2.4602), Inconel 718 (2.4668)

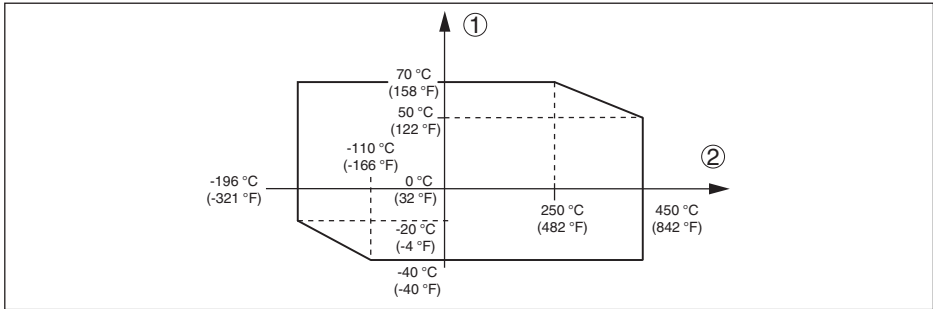


Fig. 19: Température ambiante - température process

1 Température ambiante en °C (°F)

2 Température process en °C (°F)

Viscosité - dynamique	0,1 ... 1000 mPa s (condition : avec une densité de 1)
Vitesse d'écoulement	max. 6 m/s (pour une viscosité de 1000 mPa s)
Densité	
– Sensibilité standard	0,7 ... 2,5 g/cm ³ (0.025 ... 0.09 lbs/in ³)
– Sensibilité élevée	0,47 ... 2,5 g/cm ³ (0.017 ... 0.09 lbs/in ³)
	En option également ≥ 0,42 g/cm ³ (0.015 lbs/in ³) ³⁾
Tenue aux vibrations	
– Boîtier d'appareil	1 g à 5 ... 200 Hz selon EN 60068-2-6 (vibration avec résonance)
– Capteur	1 g à 5 ... 200 Hz selon EN 60068-2-6 (vibration avec résonance) pour longueur du capteur jusqu'à 50 cm (19.69 in)
	Pour une longueur de capteur > 50 cm (19.69 in), vous devez fixer le tube prolongateur avec un support adapté. Voir les consignes de montage.

Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP67 et IP66/IP68 (0,2 bar)

Options de l'entrée de câble

– Entrée de câble	M20 x 1,5; ½ NPT
– Presse-étoupe	M20 x 1,5 ; ½ NPT (diamètre du câble voir tableau ci-dessous) ou connecteur M 12 x 1, Harting etc.
– Obturateur	M20 x 1,5; ½ NPT
– Bouchon fileté	½ NPT

Matériau presse-étoupe	Matériau pour l'insert du joint	Diamètre du câble				
		4,5 ... 8,5 mm	5 ... 9 mm	6 ... 12 mm	7 ... 12 mm	10 ... 14 mm
PA	NBR	–	●	●	–	●
Laiton nickelé	NBR	●	●	●	–	–
Acier inox	NBR	–	●	●	–	●

³⁾ Pression process max. admissible : 25 bar (363 psig)

Section des conducteurs (bornes auto-serrantes)

- Âme massive/torsadée 0,2 ... 2,5 mm² (AWG 24 ... 14)
- Âme torsadée avec embout 0,2 ... 1,5 mm² (AWG 24 ... 16)

Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP68 (1 bar)

Options de l'entrée de câble

- Entrée de câble M20 x 1,5; ½ NPT
- Presse-étoupe M20 x 1,5; ½ NPT
- Obturateur M20 x 1,5; ½ NPT
- Bouchon fileté ½ NPT

Câble de raccordement

- Section des conducteurs > 0,5 mm² (AWG 20)
- Résistance du conducteur < 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- Résistance de traction < 1200 N (270 lbf)
- Longueur standard 5 m (16.4 ft)
- Longueur max. 1000 m (3280 ft)
- Rayon de courbure min. 25 mm (0.984 in) à 25 °C (77 °F)
- Diamètre env. 8 mm (0.315 in)
- Couleur - standard PE Noir(e)
- Couleur - standard PUR Bleu(e)
- Couleur - version Ex Bleu(e)

Éléments de réglage

Commutateur du mode de fonctionnement

- Max. Détection du niveau maximum et/ou protection/sécurité antidébordement
- Min. Détection du niveau minimum et/ou protection contre la marche à vide

Inverseur de la sensibilité

- ≥ 0,47 g/cm³ 0,47 ... 2,5 g/cm³ (0.017 ... 0.09 lbs/in³)
- ≥ 0,7 g/cm³ 0,7 ... 2,5 g/cm³ (0.025 ... 0.09 lbs/in³)

Touche de test

Pour activer le déroulement du test

Tension d'alimentation

Tension de service (par le biais du système d'analyse) 9,6 ... 35 V DC

Mesures de protection électrique

Type de protection

- Boîtier en matière plastique IP66/IP67 selon IEC 60529, Type 4X selon NEMA
- Boîtier en alu et en acier inox standard IP66/IP68 (0,2 bar) selon IEC 60529, Type 6P selon NEMA ⁴⁾

⁴⁾ La condition pour le respect du degré de protection est un câble approprié

– Boîtier en alu et en acier inox (en option) IP66/IP68 (1 bar) selon IEC 60529, Type 6P selon NEMA

Altitude de mise en œuvre au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 5000 m (16404 ft)

Catégorie de surtensions I

Degré de pollution 4

Classe de protection (CEI 61010-1) II

9.2 Dimensions

Boîtier in protection IP66/IP67 et IP66/IP68 (0,2 bars)

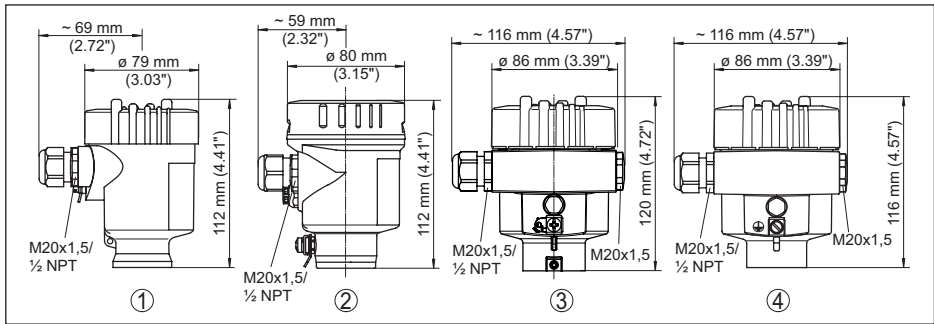


Fig. 20: Versions de boîtier en protection IP66/IP67 et IP66/IP68 (0,2 bars)

- 1 Chambre unique en plastique
- 2 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)
- 3 Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
- 4 Une chambre - aluminium

Boîtier en protection IP66/IP68 (1 bar)

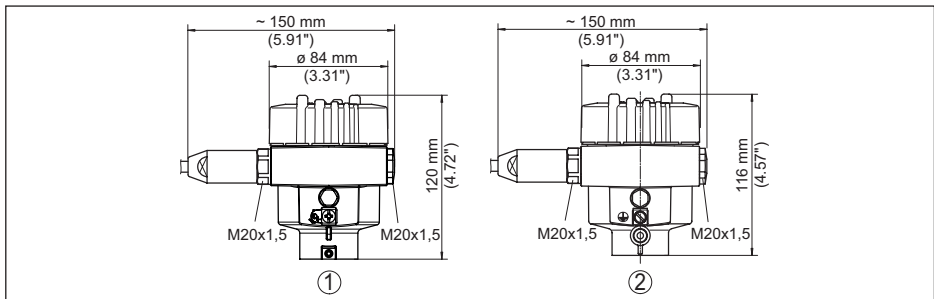


Fig. 21: Variantes de boîtier en protection IP66/IP68 (1 bar)

- 1 Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
- 2 Une chambre - aluminium

VEGASWING 66, version compacte

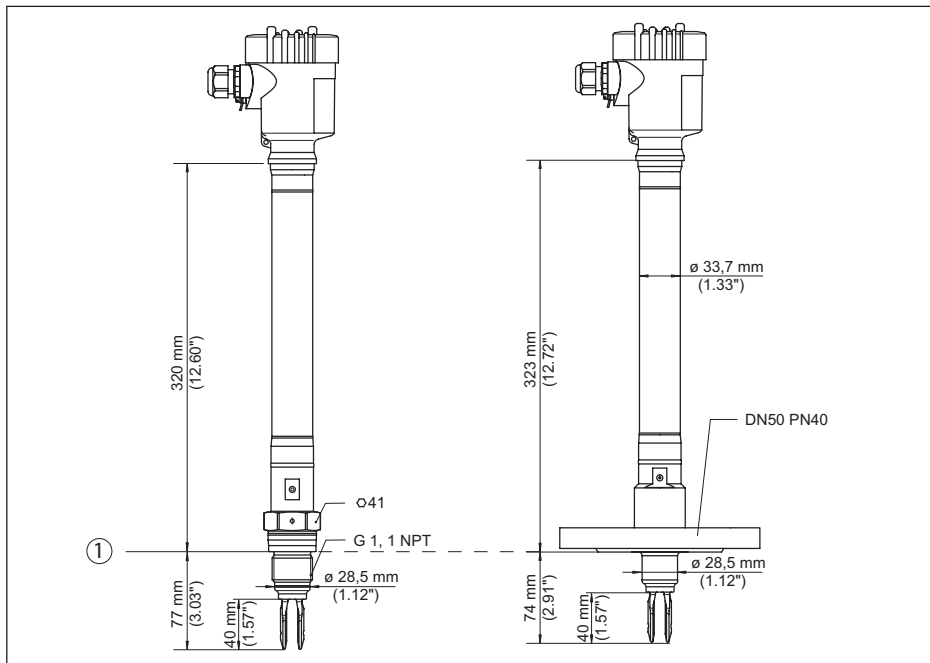


Fig. 22: VEGASWING 66, version compacte

1 Face de joint

VEGASWING 66 - Version tube

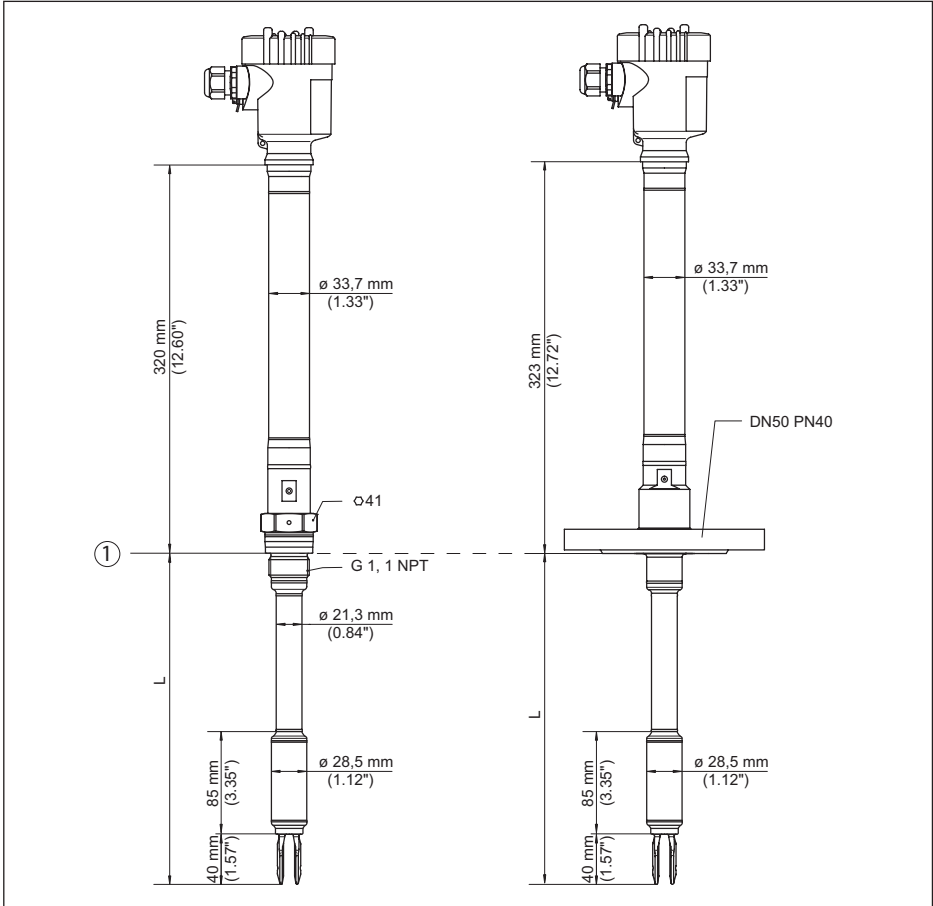


Fig. 23: VEGASWING 66 - Version tube

L Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

1 Face de joint

9.3 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.


Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站 < www.vega.com。

9.4 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.

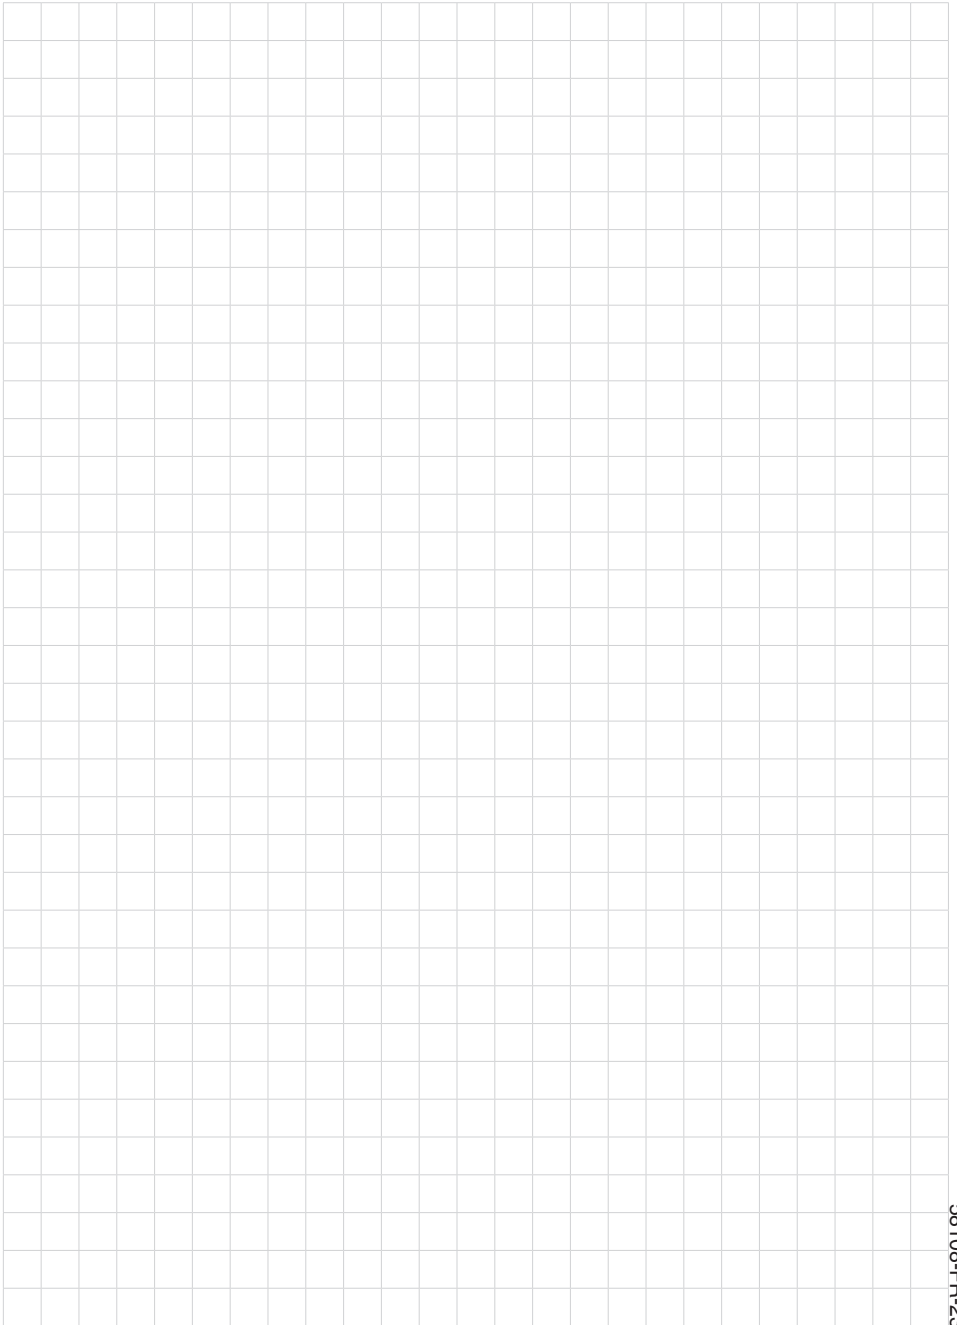

58108-FR-230901





58108-FR-230901





Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2023



58108-FR-230901

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne

Tél. +49 7836 50-0
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com