

## VEGAMIP R62/T61

### Transistor

#### Récepteur de micro-ondes en version séparée pour la détection de niveau de solides en vrac et de liquides



#### Domaine d'application

Le VEGAMIP T61 est l'unité émettrice, le VEGAMIP R62 est l'unité réceptrice de la barrière à micro-ondes en version séparée pour la détection de niveau de solides en vrac et de liquides. Les applications classiques en sont la détection de solides en vrac dans des silos, des trémies et des concasseurs ainsi que des liquides dans des tubes et des cuves. Le procédé de mesure sans contact n'a aucun contact direct avec le produit et vous garantit un fonctionnement continu sans usure et sans maintenance.

#### Vos avantages

- Mesure sûre même en cas de produits fortement abrasifs
- La version d'appareils séparée permet le montage en des positions de montage difficiles d'accès
- Une mesure fiable même en cas de changements des caractéristiques du produit

#### Fonction

Le système de mesure se compose d'un émetteur à hyperfréquences et d'un récepteur correspondant. Le signal d'émission est focalisé par un système d'antennes et diffusé sur le récepteur. Ce signal est amorti par un produit se trouvant dans la trajectoire du faisceau. Cet amortissement du signal est reconnu par le récepteur et converti en un signal de commutation. Un réglage de la sensibilité permet d'adapter facilement ce détecteur aux conditions locales et au produit.

#### Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Pression process                                  | -1 ... +4 bar/-100 ... +400 kPa<br>(-14.5 ... +58 psig) |
| Température process                               | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                        |
| Température process avec adaptateur de montage    | -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)                       |
| Température ambiante, de transport et de stockage | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)                        |
| Hystérésis  | env. 1,33 dB  |
| Raccord process                                   | Filetage à partir de G1½, 1½, NPT, brides, Clamp        |
| Tension de service                                | 20 ... 55 V DC  |
| Consommation                                      | max. 0,8 W  |
| Courant de charge                                 | < 400 mA  |
| Chute de tension                                  | < 0,5 V   |
| Tension de commutation                            | < 55 V DC   |
| Courant de blocage                                | < 10 µA   |

#### Matériaux

Les pièces de l'appareil en contact avec le liquide sont en acier inox 316L et PTFE. L'adaptateur de montage optionnel pour les températures process jusqu'à 450 °C est en 316L et dispose d'un revêtement en céramique Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur notre site Internet sous [www.vega.com/configurator](http://www.vega.com/configurator).

#### Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en matière plastique, acier inox ou aluminium.

Ils sont disponibles avec des degrés de protection jusqu'à IP67.

#### Versions électroniques

L'unité de réception est livrable en différentes versions électroniques. Une sortie transistor ou relais avec deux contacts inverseurs libres de potentiel sont possibles.

#### Agréments


Pour les appareils VEGA, des agréments mondiaux sont disponibles, par ex. pour la mise en oeuvre dans des zones explosibles, sur les bateaux ou pour des applications hygiéniques.

Pour les appareils avec certifications, il faut se reporter aux caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité.

Vous trouverez des informations détaillées sur les agréments disponibles avec le produit respectif sur notre page d'accueil.

## Réglage et configuration

Vous pouvez régler le mode de fonctionnement et la sensibilité du détecteur de niveau sur le préamplificateur de l'unité réceptrice (R). Les témoins de contrôle indiquent le fonctionnement, l'état de commutation de l'appareil et les anomalies éventuelles.

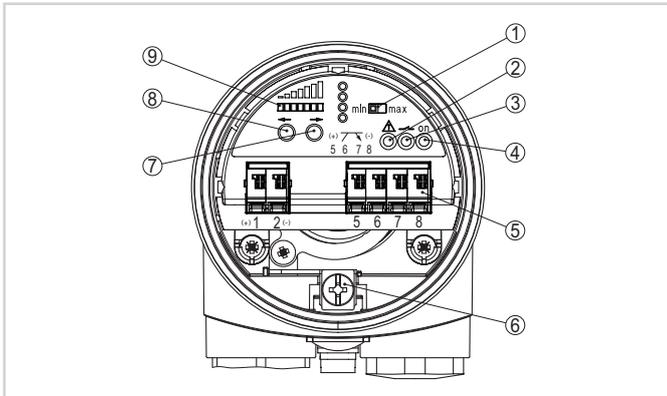

Préamplificateur MP60EE.S (unité réceptrice) - sortie transistor

- 1 Inverseur du mode de fonctionnement pour la sélection du mode de commutation (min./max.)
- 2 Témoin de contrôle (LED) pour affichage d'un dysfonctionnement (rouge)
- 3 Témoin de contrôle (LED) pour affichage de l'état de commutation (jaune)
- 4 Témoin (LED) pour l'affichage du fonctionnement de l'appareil (vert)
- 5 Bornes de raccordement
- 6 Borne de mise à la terre
- 7 Touche pour le réglage de la sensibilité et du retardement de la mise en marche (-->)
- 8 Touche pour le réglage de la sensibilité et du retardement de la mise en marche (<--)
- 9 Ligne de témoins LED pour l'affichage du niveau de réception (jaune)

## Raccordement électrique

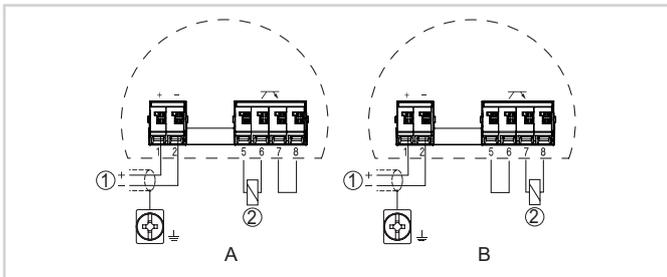


Schéma de raccordement de l'unité réceptrice - VEGAMIP R62 R (Receiver)

- A Comportement PNP
- B Comportement NPN
- 1 Tension d'alimentation
- 2 Charge ohmique


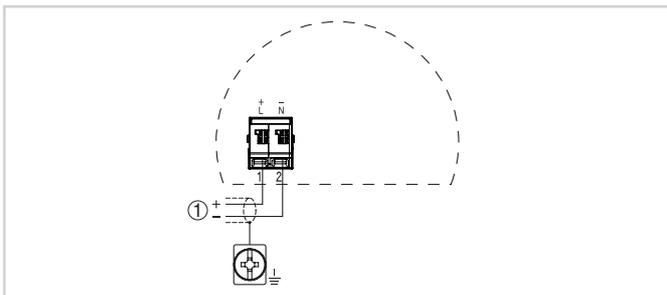


Schéma de raccordement de l'unité émettrice - VEGAMIP R62 T (Transmitter)

- 1 Tension d'alimentation

Vous trouverez des détails sur le raccordement électrique dans la notice de mise en service de l'appareil, sur la page d'accueil de notre site web sous [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

## Dimensions

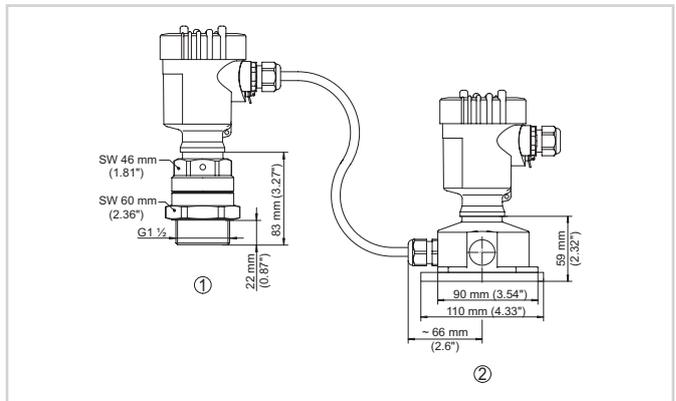

VEGAMIP R62

- 1 Récepteur
- 2 Boîtier externe (unité d'exploitation)/Réglage et configuration déporté

## Information

Vous obtiendrez des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sur notre site web.

Dans la zone de téléchargements sur notre page d'accueil, vous trouverez, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO.

Les accessoires logiciels tels que les logiciels des appareils et le logiciel de programmation y sont également disponibles.

## Sélection des appareils

Sous "Produits" sur notre page d'accueil, vous pouvez choisir le principe de mesure adapté et l'appareil adaptés à votre application.

Vous y trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil disponibles.

## Contact

Vous trouverez votre interlocuteur personnel chez VEGA sur notre page d'accueil sous "Contact".