



Sicher

Schnelle Reaktionszeit sichert rechtzeitiges Abschalten

Wirtschaftlich

Optimaler Produktionsablauf durch berührungslose Messung

Komfortabel


Einfache Inbetriebnahme

Förderband für Fleischbällchen

Überwachung des Förderbandes

Die fertig produzierten Fleischbällchen, die als Tiernahrung in den Handel kommen, werden auf einem Förderband der Dosenabfüllung zugeführt. Um eine kontinuierliche Fleischbällchen-Zufuhr sicherzustellen, wird das Förderband überwacht.

[Mehr Details](#)

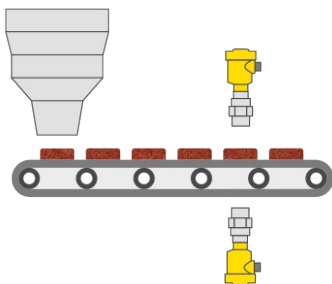

VEGAMIP 61

Mikrowellenschanke zur berührungslosen Förderband-Überwachung

- Schnelle Schaltzeiten, sicheres Abschalten
- Einfache Inbetriebnahme mit Tastenbedienung
- Einfache Montage, Messung durch Band und Sichtfenster hindurch

[Zum Produkt](#)

VEGAMIP 61
[Zum Produkt](#)

**Messbereich - Distanz**

100 m

Prozesstemperatur

-40 ... 80 °C

Prozessdruck

-1 ... 4 bar

Ausführung

aseptisch gekapselte Hornantenne
 für separate Hornantenne
 mit Hornantenne ø 40 mm
 mit Hornantenne ø 48 mm
 mit Hornantenne ø 75 mm
 mit Hornantenne ø 95 mm
 mit Kunststoff-Hornantenne ø 80 mm
 Hornantenne ø 1½"
 mit gekapselter Hornantenne

Medienberührte Werkstoffe

PTFE
 316L
 1.4848
 PP

Gewindeanschluss

G1½, 1½ NPT

Flanschanschluss

≥ DN50, ≥ 2"

Hygieneanschlüsse

Rohrverschraubung ≥ 2", DN50 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 DRD-Anschluss ø 65 mm
 für NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Dichtungswerkstoff

FKM
 FFKM

Gehäusewerkstoff

Kunststoff
 Aluminium
 Edelstahl (Feinguss)
 Edelstahl (elektropoliert)