



Fiabilidad

Unos resultados de medición fiables garantizan una calidad homogénea

Rentabilidad

Elevada disponibilidad de la planta gracias a un sensor sin mantenimiento

Comodidad


Fácil montaje con dispositivo de sujeción y una protección térmica adicional

Reactor con concentrado de frutas

Medición de densidad en una tubería

El reactor se llena y calienta con zumo de frutas concentrado. Para conseguir una mayor densidad, se evapora el agua que contiene. En cuanto se alcanza el valor Brix necesario, se extrae un viscoso concentrado de zumo de fruta. Este concentrado se bombea a una máquina de envasado para su almacenamiento en barriles o a una máquina refrigeradora donde se endurece y se granula. Una medición de densidad fiable sirve para controlar la calidad del proceso de producción.

Más información

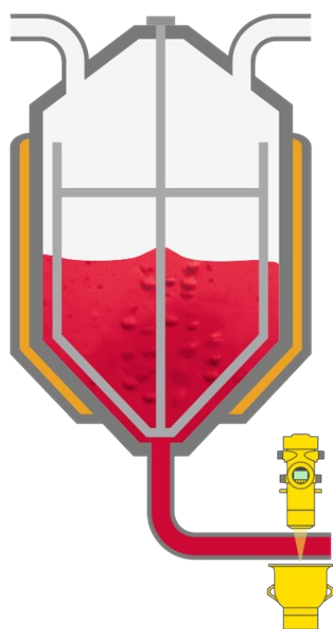

MINITRAC 31

Sensor radiométrico para la medición de densidad en tuberías

- Una medición de densidad fiable garantiza una calidad homogénea del producto
- Resultados de medición exactos independientemente de las condiciones del producto y del proceso
- Fácil montaje mediante un sensor compacto

Detalles

MINITRAC 31

Detalles

**Rango de medición - Distancia**

-

Temperatura de proceso

-40 ... 60 °C

Presión de proceso

-

Precisión

0,1 %

Materiales, partes mojadas

Sin material en contacto con el producto

Material de sellado

sin contacto con el producto

Material de la carcasa

Aluminio

Acero inoxidable (fundición)

Tipo de protección

IP66/IP67

Salida

Profibus PA

Foundation Fieldbus

Cuatro hilos: 4 ... 20 mA/HART

Temperatura ambiente

-40 ... 60 °C