



#### Fiabilidad

Medición fiable en todos los productos alimenticios líquidos

#### Rentabilidad

Concepto plics®: plazos de entrega cortos y estandarización de equipos

#### Comodidad


Medición fiable incluso con elementos internos

## Depósitos de aromas

### Medición de nivel en depósitos de aromas

En la industria alimentaria se utilizan diversos aromas. Los depósitos en los que se almacenan los aromas para su posterior procesamiento son de pequeñas dimensiones y, a menudo, cuentan con elementos internos. Además se limpian varias veces al día al cambiar de lote. Es indispensable medir el nivel para que el almacenamiento sea rentable.

#### Más información

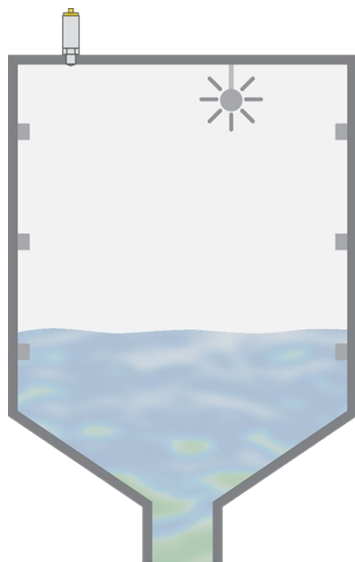

### VEGAPULS 42

Sensor radar compacto para la medición de nivel sin contacto en depósitos de aromas

- Medición fiable incluso en rangos de medición muy pequeños
- Alta focalización: medición fiable, incluso en depósitos pequeños con elementos internos
- Su diseño compacto permite su montaje incluso en depósitos pequeños

#### Detalles

## VEGAPULS 42

## Detalles

**Rango de medición - Distancia**

15 m

**Temperatura de proceso**

-40 ... 130 °C

**Presión de proceso**

-1 ... 16 bar

**Precisión**

± 2 mm

**Frecuencia**

80 GHz

**Ángulo del haz**

≥ 12°

**Materiales, partes mojadas**

PTFE

316L

PEEK

**Conexión en rosca**

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

**Conexiones higiénicas**

Conexión universal G1" para adaptador higiénico

**Material de sellado**

EPDM

FKM